

# Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart 370 series

Polski



## Prawa autorskie i znaki towarowe

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie tego podręcznika jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w ramach praw autorskich.

### Uwaga

Jedynymi obowiązującymi gwarancjami na produkty i usługi firmy HP są te, które są wyrażone jawnie w oświadczeniach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadnych informacji zawartych w tym dokumencie nie należy traktować jako dodatkowego zobowiązania gwarancyjnego ze strony firmy HP. Firma HP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy redakcyjne, niedokładności bądź uchybienia merytoryczne zawarte w niniejszym dokumencie.

Firma Hewlett-Packard Development Company nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe lub pośrednie uszkodzenia wynikające z dostarczenia, działania lub wykorzystania tego dokumentu oraz opisanego w nim materiału.

## Znaki towarowe

HP, logo HP i Photosmart stanowią własność firmy Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Logo Secure Digital jest znakiem towarowym firmy SD Association.

Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF i logo CF są znakami towarowymi stowarzyszenia CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO i Memory Stick PRO Duo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

MultiMediaCard jest znakiem towarowym firmy Infineon Technologies AG w Niemczech oraz jest przedmiotem licencji udzielonej stowarzyszeniu MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia jest znakiem towarowym firmy Toshiba Corporation.

xD-Picture Card jest znakiem towarowym firmy Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation oraz firmy Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac i Macintosh są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.

Nazwa i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. i każdy przypadek użycia tych znaków przez firmę Hewlett-Packard Company jest objęty licencją.

Nazwa PictBridge oraz logo PictBridge są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Inne marki i ich produkty są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicielami. Oprogramowanie wbudowane drukarki powstało częściowo na podstawie prac grupy Independent JPEG Group.

Prawa autorskie do niektórych fotografii zawartych w niniejszym dokumencie należą do ich pierwotnych właścicieli.

## Prawny numer identyfikacyjny modelu SDGOA-0405

Dla celów identyfikacyjnych wymaganych przez przepisy produkt został oznaczony prawnym numerem modelu. Prawny numer identyfikacyjny tego produktu to SDGOA-0405. Nie należy mylić tego numeru z nazwą rynkową (drukarka HP Photosmart 370 series) lub numerem produktu (Q3419A).

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z produktu zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka doznania obrażeń na skutek działania ognia lub porażenia prądem elektrycznym.



**Ostrzeżenie** Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać tego produktu na działanie deszczu i wilgoci.

- Należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi zawartymi w *Instrukcji instalacji drukarki HP Photosmart*.
- Urządzenie należy podłączać tylko do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeśli nie wiadomo, czy gniazdo jest uziemione, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonej na produkcje.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia produktu należy go odłączyć od gniazda sieciowego.
- Nie należy instalować ani używać tego produktu w pobliżu wody lub w przypadku, gdy użytkownik jest mokry.
- Produkt należy zainstalować bezpiecznie na stabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy ustawić w bezpiecznym miejscu, tak aby nikt nie nadepnął ani nie potknął się o przewód sieciowy lub go nie uszkodził.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z informacjami na temat rozwiązywania problemów dostępnymi w pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart.
- Urządzenie nie zawiera elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wykonywanie czynności serwisowych należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
- Urządzenie powinno być używane w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

## W trosce o środowisko naturalne

Firma Hewlett-Packard Company dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były przyjazne dla środowiska.

## Ochrona środowiska

Ta drukarka została zaprojektowana w taki sposób, aby jej wpływ na środowisko był minimalny. Dodatkowe informacje o programie ochrony środowiska firmy HP znajdują się w witrynie sieci Web firmy HP pod

adresem [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

#### **Wytwarzanie ozonu**

Niniejszy wyrób nie wytwarza znaczących ilości ozonu ( $O_3$ ).

#### **Pobór mocy**

Zużycie energii spada znacząco w trybie ENERGY STAR®, który przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych oraz zapewnia oszczędności finansowe, nie wpływając ujemnie na wysoką wydajność drukarki. Ten produkt spełnia wymogi programu ENERGY STAR, który ma zachętać producentów do wytwarzania urządzeń biurowych o zmniejszonym zużyciu energii.



W  
Stanach  
Zjedno-  
czonych  
nazwa  
ENERGY

STAR jest zastrzeżonym znakiem Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency — EPA). Jako partner programu ENERGY STAR firma Hewlett-Packard stwierdza, że niniejszy produkt spełnia zalecenia programu ENERGY STAR dotyczące parametrów energetycznych. Więcej informacji można znaleźć w witrynie sieci Web pod adresem [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

#### **Zużycie papieru**

Niniejszy wyrób nadaje się do użycia z papierem makulaturowym wg normy DIN 19309.

#### **Części plastikowe**

Wykonane z tworzyw sztucznych części ważące więcej niż 24 gramy (0,88 uncji) są oznaczone zgodnie z międzynarodowymi standardami, co umożliwia zidentyfikowanie tych tworzyw w celu ich utylizacji.

#### **Informacje o bezpieczeństwie materiałów**

Broszury opisujące środki bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z materiałami (MSDS) dostępne są w witrynie firmy HP pod adresem [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Klienci, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, powinni skontaktować się z działem obsługi klientów.

#### **Program wtórnego wykorzystania surowców**

Firma HP podejmuje w wielu krajach coraz więcej inicjatyw dotyczących zwrotu oraz recyklingu swoich produktów, a także współpracuje z największymi na świecie ośrodkami recyklingu urządzeń elektronicznych. Firma HP oszczędza zasoby naturalne, ponownie sprzedając niektóre swoje najbardziej popularne produkty.

Ten produkt firmy HP zawiera olów w połączeniach lutowanych, co może wymagać odpowiedniego ich zabezpieczenia po zakończeniu okresu użytkowania.

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Witamy .....</b>	<b>3</b>
	Elementy drukarki .....	4
	Dostępne wyposażenie dodatkowe .....	8
	Menu drukarki .....	9
<b>2</b>	<b>Przygotowanie do drukowania.....</b>	<b>19</b>
	Ładowanie papieru.....	19
	Wybór odpowiedniego papieru .....	19
	Ładowanie papieru .....	20
	Instalowanie atramentowych wkładów drukujących .....	20
	Wkładanie kart pamięci do drukarki .....	24
	Obsługiwane formaty plików .....	24
	Wkładanie karty pamięci do drukarki .....	24
	Wyjmowanie karty pamięci .....	26
<b>3</b>	<b>Drukowanie bez użycia komputera .....</b>	<b>27</b>
	Przesyłanie fotografii z aparatu do drukarki.....	27
	Określanie fotografii do wydrukowania .....	28
	Wybieranie fotografii do wydrukowania .....	30
	Budzenie w sobie twórcy .....	31
	Poprawianie jakości fotografii .....	33
	Drukowanie fotografii .....	34
	Wybór układu .....	34
	Wybór jakości wydruku .....	35
	Wybór metody drukowania .....	35
<b>4</b>	<b>Podłączanie urządzeń.....</b>	<b>37</b>
	Podłączanie innych urządzeń .....	37
	Podłączanie za pośrednictwem programu HP Instant Share .....	38
<b>5</b>	<b>Konserwacja i transport drukarki.....</b>	<b>39</b>
	Czyszczenie i konserwacja drukarki.....	39
	Czyszczenie obudowy drukarki .....	39
	Automatyczne czyszczenie atramentowego wkładu drukującego .....	39
	Drukowanie strony testowej .....	40
	Wyrównywanie atramentowego wkładu drukującego .....	40
	Przechowywanie drukarki i atramentowych wkładów drukujących.....	41
	Przechowywanie drukarki .....	41
	Przechowywanie atramentowych wkładów drukujących .....	41
	Zachowanie odpowiedniej jakości papieru fotograficznego .....	42
	Przechowywanie papieru fotograficznego.....	42
	Używanie papieru fotograficznego.....	42
	Transport drukarki .....	43
<b>6</b>	<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>45</b>
	Problemy sprzętowe z drukarką .....	45
	Problemy z drukowaniem.....	48
	Problemy z drukowaniem przy użyciu technologii Bluetooth .....	51
	Komunikaty o błędach .....	52

<b>7</b>	<b>Dane techniczne .....</b>	55
	Wymagania systemowe .....	55
	Dane techniczne drukarki .....	56
<b>8</b>	<b>Dział obsługi klientów .....</b>	59
	Telefoniczny kontakt z działem obsługi klientów.....	60
	Uzyskiwanie pomocy przez telefon.....	62
<b>a</b>	<b>Instalacja oprogramowania .....</b>	63
	<b>Indeks.....</b>	65

# 1 Witamy

Dziękujemy za zakup drukarki HP Photosmart 370 series! Ta nowa drukarka o niewielkich rozmiarach umożliwia łatwe drukowanie atrakcyjnych fotografii przy użyciu komputera lub bez niego.

Ten podręcznik zawiera informacje na temat drukowania fotografii przy użyciu drukarki bez podłączania jej do komputera. Aby zapoznać się ze sposobem drukowania przy użyciu komputera, należy zainstalować oprogramowanie drukarki i kliknąć **Pomoc** w Nawigatorze HP. Zobacz Instalacja oprogramowania.

W podręczniku omówiono między innymi następujące zagadnienia:



Drukowanie fotografii bez obramowania, z kolorowymi niestandardowymi ramkami (Zob. Budzenie w sobie twórcy).



Przekształcanie fotografii w „klasyczne” fotografie czarno-białe, w kolorze sepii lub zastosowanie innych efektów kolorystycznych (Zob. Budzenie w sobie twórcy).



Poprawianie jakości fotografii przez usunięcie efektu czerwonych oczu, rozjaśnienie oraz podwyższenie poziomu kontrastu (Zob. Poprawianie jakości fotografii).


Razem z drukarką dostarczana jest następująca dokumentacja:

- **Instrukcja instalacji:** *Instrukcja instalacji drukarki HP Photosmart 370 series* zawiera objaśnienia dotyczące konfigurowania drukarki i drukowania pierwszych fotografii.
- **Podręcznik użytkownika:** *Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart 370 series* to niniejszy dokument. Ten podręcznik zawiera omówienie podstawowych funkcji drukarki, sposobu korzystania z drukarki bez podłączania jej do komputera oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów sprzętowych.
- **Pomoc drukarki HP Photosmart:** W pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart można znaleźć informacje dotyczące korzystania z drukarki podłączonej do komputera oraz rozwiązywania problemów z oprogramowaniem.

Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki HP Photosmart na komputerze można wyświetlić pomoc ekranową:


- **Komputer z systemem Windows:** Z menu **Start** należy wybrać kolejno polecenia **Programy** (w systemie Windows XP polecenie **Wszystkie programy**) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help** (Pomoc drukarki Photosmart).
- **Komputer Macintosh:** Należy w programie Finder wybrać kolejno polecenia **Help** (Pomoc) > **Mac Help** (Pomoc Mac), a następnie polecenia **Library** (Biblioteka) > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (Pomoc drukarki HP Photosmart dla komputera Macintosh).

## Elementy drukarki

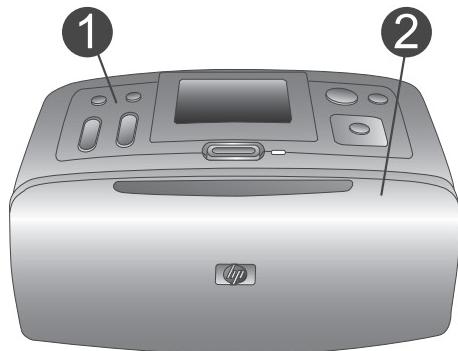

### Przednia część drukarki

- |   |
|---|
| <p><b>1 Panel sterowania</b><br/>Służy do sterowania podstawowymi funkcjami drukarki.</p> <p><b>2 Taca wyjściowa (zamknięta)</b><br/>Po otwarciu umożliwia drukowanie, umieszczenie karty pamięci lub podłączenie zgodnego aparatu cyfrowego.</p> |
|---|

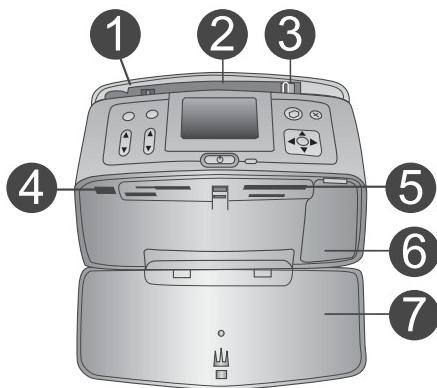


### Wewnętrzna strona przedniej części drukarki

- |  |
|--|
| <p><b>1 Podajnik</b><br/>Służy do ładowania papieru.</p> <p><b>2 Przedłużenie podajnika</b><br/>Po wysunięciu służy do podtrzymywania papieru.</p> <p><b>3 Prowadnica szerokości papieru</b><br/>Dosunięcie prowadnicy do bieżącej szerokości arkuszy umożliwia ustawienie papieru we właściwym położeniu.</p> <p><b>4 Port aparatu</b><br/>Port ten umożliwia podłączenie aparatu cyfrowego PictBridge lub opcjonalnej karty bezprzewodowej HP Bluetooth.</p> <p><b>5 Gniazda kart pamięci</b><br/>W tych gniazdach są umieszczane karty pamięci. Zobacz Wkładanie kart pamięci do drukarki.</p> <p><b>6 Klapka wkładów drukujących</b></p> |
|--|

Otwierana w celu włożenia lub wyjęcia atramentowego wkładu drukującego.

**7 Taca wyjściowa (otwarta)**

Na tej tacę umieszczane są wydrukowane fotografie.

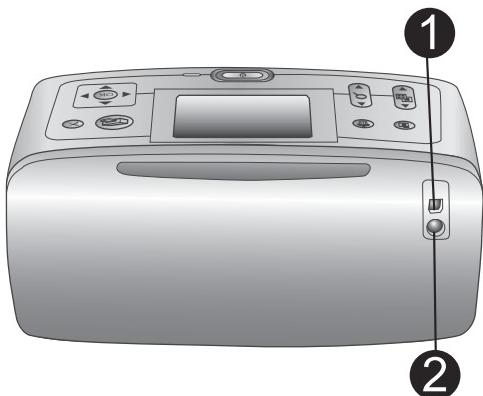

**Tylna część drukarki**

**1 Port USB**

Port ten umożliwia podłączenie drukarki do komputera lub cyfrowego aparatu HP z opcją drukowania bezpośredniego.

**2 Złącze kabla zasilającego**

Służy do podłączania kabla zasilającego.




**Lampki wskaźników**

**1 Wskaźnik Karta pamięci**

Wskazuje stan karty pamięci. Zobacz Wkładanie kart pamięci do drukarki.

**2 Wskaźnik Włączony**

- Zielony: drukarka włączona
- Zielony migający: drukarka zajęta
- Czerwony migający: drukarka wymaga interwencji operatora

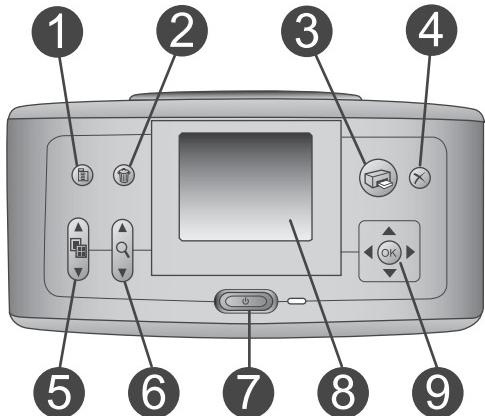

## Panel sterowania

### 1 Menu

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu drukarki.

### 2 Delete (Usuń)

Naciśnij, aby usunąć wybraną fotografię z karty pamięci.

### 3 Print (Drukuj)

Naciśnij, aby wydrukować wybrane fotografie z karty pamięci.

### 4 Cancel (Anuluj)

Naciśnij, aby usunąć zaznaczenie fotografii, zamknąć menu lub przerwać wykonywanie operacji.

### 5 Layout (Układ)

Użyj przycisków ze strzałkami, aby przeglądać dostępne wybory układu.

Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać układ.

### 6 Zoom (Powiększenie)

Użyj przycisków ze strzałkami, aby zwiększyć lub zmniejszyć stopień powiększenia.

### 7 Power (Zasilanie)


Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć drukarkę.

### 8 Ekran drukarki

Służy do wyświetlania fotografii i menu.


### 9 Przyciski Select Photos (Wybierz fotografię)

Użyj przycisków ze strzałkami, aby przeglądać fotografie zapisane na karcie pamięci lub poruszać się w menu drukarki. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać fotografię, menu lub opcję menu.

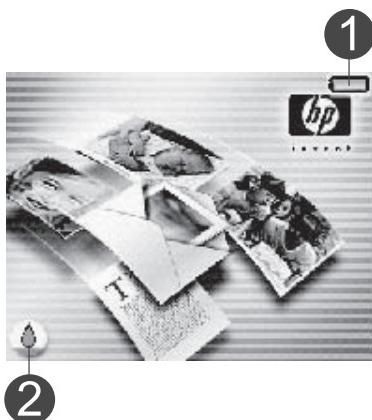


### Ekran w trybie bezczynności

- 1 **Wskaźnik Akumulator**  
Wskazuje poziom naładowania akumulatora wewnętrznego HP Photosmart, jeżeli jest zainstalowany.
- 2 **Wskaźnik Poziom atramentu**  
Wskazuje poziom atramentu we wkładzie drukującym.

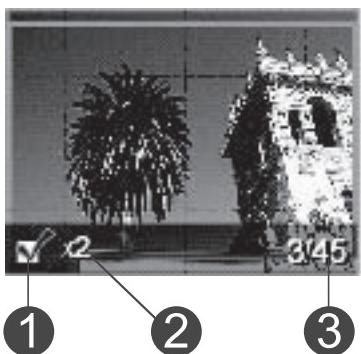

### Ekran wyboru fotografii

- 1 **Pole wyboru**  
W przypadku zaznaczenia fotografii wyświetlany jest znaczek wyboru.
- 2 **Liczba kopii**  
Liczba kopii bieżącej fotografii, która ma być wydrukowana.
- 3 **Numer indeksu**  
Wyświetlany jest numer indeksu bieżącej fotografii i całkowita liczba fotografii zapisanych na karcie pamięci umieszczonej w drukarce.

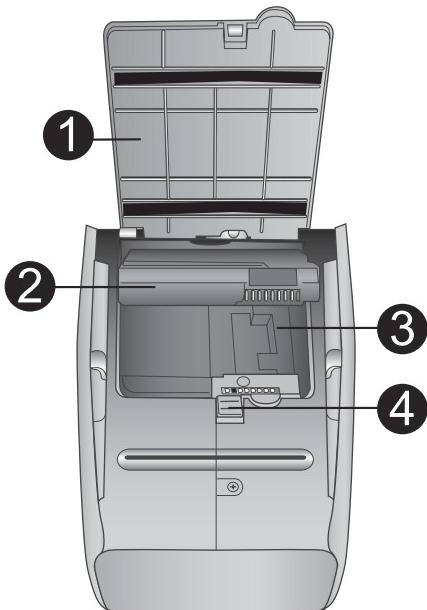


### Przegroda na akumulator wewnętrzny

- 1 **Pokrywa przegrody na akumulator**  
Po otwarciu pokrywy w dolnej części drukarki można włożyć do urządzenia opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart.
- 2 **Akumulator wewnętrzny HP Photosmart** (Model: Q5599A)  
Całkowicie naładowany akumulator umożliwia wydrukowanie około 75 fotografii. Akumulator należy zakupić oddzielnie.
- 3 **Przegroda na akumulator wewnętrzny**  
W tym miejscu umieszczany jest opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart.
- 4 **Przycisk przegrody na akumulator**  
Należy przesunąć przycisk, aby zwolnić pokrywę przegrody.

## Dostępne wyposażenie dodatkowe

Dostępne jest wyposażenie dodatkowe, zapewniające możliwość użycia drukarki HP Photosmart 370 series jako urządzenia przenośnego i drukowania w dowolnym miejscu i czasie. Wygląd wyposażenia dodatkowego może różnić się od przedstawionego na rysunkach.

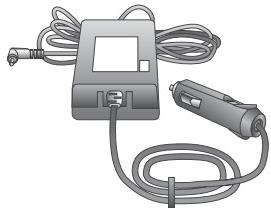Nazwa	Opis
 <b>Akumulator wewnętrzny HP Photosmart</b>	Akumulator wewnętrzny HP Photosmart umożliwia korzystanie z drukarki jako urządzenia przenośnego. (Model: Q5599A)
 <b>Zasilacz samochodowy HP Photosmart</b>	Zasilacz samochodowy HP Photosmart umożliwia korzystanie z zapasowego źródła zasilania w samochodzie i ładowanie opcjonalnego akumulatora wewnętrznego HP Photosmart umieszczonego w drukarce. (Model: Q3448A)
 <b>Walizka HP Photosmart na niewielką drukarkę</b>	Lekka, trwała walizka HP Photosmart na niewielką drukarkę umożliwia przechowywanie i zabezpieczenie wszystkich elementów niezbędnych do sprawnego drukowania w podróży. (Model: Q3424A)

(ciąg dalszy)

Nazwa	Opis
 <b>Karta bezprzewodowa HP Bluetooth®</b>	Karta bezprzewodowa HP Bluetooth®, podłączana do portu aparatu cyfrowego na przednim panelu drukarki, umożliwia drukowanie przy zastosowaniu technologii bezprzewodowej Bluetooth. (Model: Q3395A)

## Menu drukarki

Naciśnij przycisk **Menu** na panelu sterowania drukarki, aby uzyskać dostęp do menu drukarki.

### Aby przemieszczać się po menu drukarki:

- Naciśnij przycisk **Select Photos (Wybierz fotografię)** ▲ lub ▼, aby przewinąć opcje menu wyświetlane na ekranie drukarki. Niedostępne elementy menu są wyszarzone.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu lub wybrać opcję.
- Naciśnij przycisk **Cancel (Anuluj)**, aby zamknąć bieżące menu.

**Uwaga** Nie można uzyskać dostępu do menu drukarki podczas przeglądania na ekranie drukarki fotografii w trybie wyświetlania 9 fotografii. Przed naciśnięciem przycisku **Menu** naciśnij przycisk **Zoom ▲ (Powiększenie)**, aby wyjść z trybu wyświetlania 9 fotografii i powrócić do trybu wyświetlania pojedynczej fotografii.

### Struktura menu drukarki

Najwyższy poziom menu	Podmenu/opcje	Dodatkowe podmenu/opcje
Print Options (Opcje drukowania)	Print all (Drukuj wszystko)	
	Print range (Drukuj zakres)	Select beginning of range (Wybierz początek zakresu):
		Select end of range (Wybierz koniec zakresu):
Edit (Edycja)	Print index page (Drukuj stronę indeksów)	
	Red eye (Efekt czerwonych oczu)	Remove Red eye (Usuń efekt czerwonych oczu)
	Rotate photo (Obróć fotografię)	Naciśnij przycisk ►, aby obrócić fotografię o 90° w

## Struktura menu drukarki (ciąg dalszy)

Najwyższy poziom menu	Podmenu/opcje	Dodatkowe podmenu/opcje
		kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Naciśnij przycisk ▲, aby obrócić fotografię o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
	Photo brightness (Jasność fotografii)	Photo brightness (Jasność fotografii): (wybierz zakres wartości od -3 do +3; 0 jest wartością domyślną — nie wpływa na zmianę ustawień).
	Add frame (Dodaj ramkę)	Select pattern (Wybierz wzór):  Select color (Wybierz kolor):
	Add color effect (Dodaj efekt kolorystyczny)	Choose color effect (Wybierz efekt kolorystyczny): <ul style="list-style-type: none"> <li>● Black &amp; white (Czarno-biały)</li> <li>● Sepia (W sepii)</li> <li>● Antique (Postarzone)</li> <li>● No effect (Brak efektu) (domyślnie)</li> </ul>
Tools (Narzędzia)	Instant Share	
	View 9-up (Wyświetl 9 fotografii)	
	Slide show (Pokaz slajdów)	
	Print quality (Jakość wydruku)	Print quality (Jakość wydruku): <ul style="list-style-type: none"> <li>● Best (Najlepsza (domyślnie))</li> <li>● Normal (Normalna)</li> </ul>
	Print test page (Drukuj stronę testową)	

**Struktura menu drukarki (ciąg dalszy)**

Najwyższy poziom menu	Podmenu/opcje	Dodatkowe podmenu/opcje
	Clean cartridge (Wyczyszczenie wkładu drukującego)	Continue to second level cleaning (Czy kontynuować czyszczenie drugiego poziomu)? <ul style="list-style-type: none"> <li>● Yes (Tak)</li> <li>● No (Nie)</li> </ul>
		Continue to third level cleaning (Czy kontynuować czyszczenie trzeciego poziomu)? <ul style="list-style-type: none"> <li>● Yes (Tak)</li> <li>● No (Nie)</li> </ul>
	Align cartridge (Wyrównaj wkład drukujący)	
Bluetooth	Device address (Adres urządzenia)	Device address (Adres urządzenia):  (W przypadku niektórych urządzeń wykorzystujących technologię bezprzewodową Bluetooth wymagane jest wprowadzenie adresu lokalizowanego urządzenia. Ta opcja menu wyświetla adres urządzenia).
	Device name (Nazwa urządzenia)	(Można wybrać nazwę urządzenia dla drukarki wyświetlana na innych urządzeniach korzystających z technologii bezprzewodowej Bluetooth podczas lokalizowania drukarki).
	View Passkey (Wyświetl klucz hasła)	
	Change Passkey (Zmień klucz hasła)	(Można przypisać do drukarki numeryczny klucz hasła Bluetooth.

## Struktura menu drukarki (ciąg dalszy)

Najwyższy poziom menu	Podmenu/opcje	Dodatkowe podmenu/opcje
		Użytkownicy urządzeń wykorzystujących technologię bezprzewodową Bluetooth muszą wprowadzić klucz przed rozpoczęciem drukowania, jeżeli dla drukarki skonfigurowano wartość <b>High (Wysoki)</b> ustawienia <b>Security level</b> (Poziom zabezpieczeń). Domyślny klucz hasła to 0000).
<b>Accessibility</b> (Dostępność)		<p>Accessibility (Dostępność):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visible to all (Zawsze widoczna)</li> <li>• Not visible (Niewidoczna)</li> </ul> <p>Po ustawieniu wartości <b>Not visible</b> (Niewidoczna) dla opcji <b>Accessibility</b> (Dostępność) z drukarki mogą korzystać tylko urządzenia, które znają adres urządzenia.</p> <p>(Zmieniając opcję dostępności, można skonfigurować drukarkę wykorzystującą technologię Bluetooth tak, aby była widoczna lub niewidoczna dla innych urządzeń korzystających z tej technologii).</p>
<b>Security level</b> (Poziom zabezpieczeń)		<p>Security level (Poziom zabezpieczeń):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Low (Niski) (Użytkownicy innych urządzeń wykorzystujących</li> </ul>

## Struktura menu drukarki (ciąg dalszy)

Najwyższy poziom menu	Podmenu/opcje	Dodatkowe podmenu/opcje
		<p>bezprzewodową technologię Bluetooth nie muszą wprowadzać klucza hasła w celu uzyskania dostępu do drukarki).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● High (Wysoki) (Użytkownicy innych urządzeń wykorzystujących bezprzewodową technologię Bluetooth muszą wprowadzić klucz hasła w celu uzyskania dostępu do drukarki).</li> </ul>
Help (Pomoc)	Cartridges (Wkładы drukujące)	<p>Print Cartridge Help (Atramentowe wkłady drukujące — pomoc):</p> <p>(Naciśnij przycisk <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografię) ▲ lub ▼, aby przewinąć listę dostępnych atramentowych wkładów drukujących HP dla tej drukarki, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>, aby wyświetlić instrukcje instalacji wkładu).</p>
	Photo sizes (Rozmiary fotografii)	<p>Photo Sizes Help (Rozmiary fotografii — pomoc):</p> <p>(Naciśnij przycisk <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografię) ▲ lub ▼, aby przewinąć listę dostępnych rozmiarów fotografii).</p>
	Paper loading (Ładowanie papieru)	<p>Paper Loading Help (Ładowanie papieru — pomoc):</p>

## Struktura menu drukarki (ciąg dalszy)

Najwyższy poziom menu	Podmenu/opcje	Dodatkowe podmenu/opcje
		(Naciśnij przycisk <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografię) ▲ lub ▼, aby przewinąć listę informacji dotyczących ładowania papieru).
	Paper jam (Zacięcie papieru)	Paper Jam Help (Zacięcie papieru — pomoc): (Wybierz, aby wyświetlić instrukcje usuwania zacięcia papieru).
	Camera connect (Podłączanie aparatu)	Camera Connect Help (Podłączanie aparatu — pomoc): (Wybierz, aby zobaczyć, gdzie należy podłączyć do drukarki aparat cyfrowy zgodny z technologią PictBridge).
Preferences (Preferencje)	Smart Focus (Inteligentne ogniskowanie)	Smart Focus (Inteligentne ogniskowanie): <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Włączone) (domyślnie)</li> <li>• Off (Wyłączone)</li> </ul>
	Digital flash (Cyfrowa lampa błyskowa)	Digital flash (Cyfrowa lampa błyskowa): <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Włączona) (domyślnie)</li> <li>• Off (Wyłączona)</li> </ul>
	Date/time (Data/godzina)	Date/time stamp (Stempel daty/godziny): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Date/time (Data/godzina)</li> <li>• Date only (Tylko data)</li> <li>• Off (Wyłączony) (domyślnie)</li> </ul>

## Struktura menu drukarki (ciąg dalszy)

Najwyższy poziom menu	Podmenu/opcje	Dodatkowe podmenu/opcje
	<b>Colorspace (Przestrzeń kolorów)</b>	Choose colorspace (Wybór przestrzeni kolorów): <ul style="list-style-type: none"><li>● Adobe RGB</li><li>● sRGB</li><li>● Auto-select (Automatycznie) (domyślnie)</li></ul> W przypadku ustawienia domyślnego Auto-select (Automatycznie) drukarka korzysta z przestrzeni kolorów Adobe RGB, jeżeli jest dostępna. Jeżeli przestrzeń Adobe RGB nie jest dostępna, drukarka korzysta z przestrzeni kolorów sRGB.
	<b>Borderless (Bez marginesów)</b>	Turn borderless printing (Drukowanie bez obramowania): <ul style="list-style-type: none"><li>● On (Włączone)</li><li>● Off (Wyłączone) (domyślnie)</li></ul>
	<b>After printing (Po wydrukowaniu)</b>	After printing, deselect all photos (Po wydrukowaniu usuń zaznaczenie wszystkich fotografii): <ul style="list-style-type: none"><li>● Always (Zawsze) (domyślnie)</li><li>● Never (Nigdy)</li><li>● Ask (Pytaj)</li></ul>
	<b>Passport photo mode (Tryb fotografii paszportowej)</b>	Turn passport photo mode (Tryb fotografii paszportowej): <ul style="list-style-type: none"><li>● On (Włączony)</li><li>● Off (Wyłączony) (domyślnie)</li></ul> Wybór rozmiaru: W tym trybie wszystkie fotografie są drukowane w wybranym formacie fotografii paszportowej.

## Struktura menu drukarki (ciąg dalszy)

Najwyższy poziom menu	Podmenu/opcje	Dodatkowe podmenu/opcje
		Na każdej stronie jest umieszczana pojedyncza fotografia. W przypadku drukowania kilku kopii jednej fotografii wszystkie kopie są umieszczane na tej samej stronie (jeżeli dostępna jest wystarczająca ilość miejsca).
	Demo state (Stan demonstracyjny)	Turn demo state (Stan demonstracyjny): <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Włączony) (domyślnie)</li> <li>• Off (Wyłączony)</li> </ul>
	Auto-save (Automatyczne zapisywanie)	Turn auto-save (Automatyczne zapisywanie): <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Włączone) (domyślnie)</li> <li>• Off (Wyłączone)</li> </ul> <p>W przypadku ustawienia domyślnego drukarka przekazuje wszystkie fotografie z karty pamięci do komputera zawsze po umieszczeniu karty w drukarce po raz pierwszy. Drukarka musi być podłączona do komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie HP Photosmart. Zobacz Instalacja oprogramowania.</p>
	Preview animation (Animacja podglądu)	Turn preview animation (Animacja podglądu): <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Włączona) (domyślnie)</li> <li>• Off (Wyłączona)</li> </ul> <p>(Wybierz wartość <b>Off</b>, aby pominąć animacje</p>

### Struktura menu drukarki (ciąg dalszy)

Najwyższy poziom menu	Podmenu/opcje	Dodatkowe podmenu/ opcje
		wyświetlane na ekranie drukarki).
	<b>Video enhancement (Poprawa jakości wideo)</b>	Turn video enhancement (Poprawa jakości wideo): <ul style="list-style-type: none"><li>● On (Włączona)</li><li>● Off (Wyłączona) (domyślnie)</li></ul>
	<b>Restore defaults (Przywróć domyślne)</b>	Restore original factory preferences (Przywróć preferencje ustawione fabrycznie): <ul style="list-style-type: none"><li>● Yes (Tak)</li><li>● No (Nie)</li></ul>
	<b>Language (Język)</b>	Select language (Wybierz język):  Select country/region (Wybierz kraj/region):



## 2 Przygotowanie do drukowania

Przed rozpoczęciem drukowania należy zapoznać się z trzema łatwymi procedurami:

- Ładowanie papieru
- Instalowanie atramentowych wkładów drukujących
- Wkładanie karty pamięci do drukarki

Przed włożeniem karty pamięci do drukarki należy załadować papier i zainstalować atramentowy wkład drukujący.

### Ładowanie papieru

W dalszej części można znaleźć informacje na temat wyboru odpowiedniego papieru dla zadania drukowania oraz ładowania papieru do podajnika wejściowego.

#### Wybór odpowiedniego papieru

Listę dostępnych typów papieru do drukarek atramentowych firmy HP i informacje o możliwości zakupu materiałów eksploatacyjnych można znaleźć na stronach sieci Web pod adresem:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (USA)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Europa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Japonia)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Azja i Pacyfik)

Aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania, należy wybrać jeden z następujących typów papieru fotograficznego HP wysokiej jakości.

Aby drukować	Zastosuj typ papieru
Wysokiej jakości, trwałe wydruki i powiększenia	Papier fotograficzny HP Premium Plus
Obrazy o rozdzielczości od średniej do wysokiej ze skanerów lub aparatów cyfrowych	Papier fotograficzny HP Premium
Fotografie o zastosowaniach codziennych i biznesowych	Papier fotograficzny HP Papier fotograficzny HP Everyday


Aby zapewnić właściwy stan papieru, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w zamykanym opakowaniu plastиковym.
- Przechowywany papier powinien być ułożony poziomo w chłodnym, suchym miejscu. Jeżeli rogi papieru fotograficznego są pozawijane, należy umieścić papier w plastikowej torbie i delikatnie wygiąć rogi w przeciwnym kierunku, aby je wyprostować.
- Papier fotograficzny należy chwytać za krawędzie arkusza, aby uniknąć rozmazania atramentu.

## Ładowanie papieru

Wskazówki dotyczące ładowania papieru:

- Fotografie można drukować na papierze fotograficznym, kartach katalogowych, kartach formatu L lub kartach Hagaki.
- Przed załadunkiem papieru należy wysunąć prowadnicę szerokości papieru, aby przygotować odpowiednie miejsce.
- Jednocześnie należy ładować papier tylko jednego typu i formatu. Nie należy mieszać typów lub rozmiarów papieru w podajniku wejściowym.

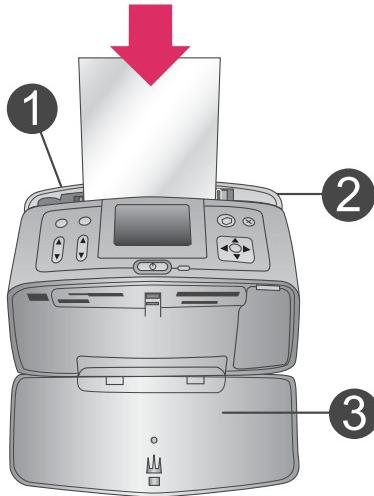Typ papieru	Sposób ładowania						
Papier fotograficzny 10 x 15 cm □ (4 x 6 cali) Karty katalogowe Karty formatu L Karty Hagaki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otwórz podajnik wejściowy i wysuń przedłużenie podajnika.</li> <li>2 Załaduj maksymalnie 20 arkuszy papieru, stroną do druku lub stroną błyszcząca skierowaną do góry. Jeżeli używany jest papier z zakładkami, załaduj go w taki sposób, aby krawędź z zakładkami była podawana na końcu.</li> <li>3 Dosuń ściśle prowadnicę szerokości papieru do krawędzi papieru, tak aby nie był zgięty.</li> <li>4 Otwórz tacę wyjściową przed rozpoczęciem drukowania.</li> </ol>  <table border="1" data-bbox="671 959 1017 1062"> <tr> <td>1</td> <td>Podajnik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Prowadnica szerokości papieru</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Taca wyjściowa</td> </tr> </table>	1	Podajnik	2	Prowadnica szerokości papieru	3	Taca wyjściowa
1	Podajnik						
2	Prowadnica szerokości papieru						
3	Taca wyjściowa						

## Instalowanie atramentowych wkładów drukujących

Drukarka HP Photosmart 370 series umożliwia drukowanie fotografii kolorowych i czarno-białych. Firma HP oferuje różne typy atramentowych wkładów drukujących, aby dla każdego projektu można było wybrać optymalny wkład drukujący. Numery atramentowych wkładów drukujących mogą różnić się w zależności od kraju/regionu. Należy wybrać numer atramentowego wkładu drukującego odpowiedni dla danego kraju/regionu.

Dla uzyskania optymalnych rezultatów drukowania firma HP zaleca korzystanie wyłącznie z atramentowych wkładów drukujących HP. Zainstalowanie w drukarce atramentowego wkładu drukującego niewymienionego w poniżej tabeli może spowodować utratę gwarancji na drukarkę.

## **Użycie właściwego wkładu drukującego**

<b>Aby drukować...</b>	<b>Umieść ten wkład drukujący w blokadzie wkładów drukujących</b>
Fotografie w pełnym kolorze	Trójkolorowy (7 ml) HP nr 95 (Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik), nr 135 (Europa Wschodnia, Rosja, Bliski Wschód, Afryka, Japonia), nr 343 (Europa Zachodnia), nr 855 (Chiny, Indie) Trójkolorowy (14 ml) HP nr 97 (Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik), nr 134 (Europa Wschodnia, Rosja, Bliski Wschód, Afryka, Japonia), nr 344 (Europa Zachodnia), nr 857 (Chiny, Indie)
Fotografie czarno-białe	Fotograficzny do druku w skali szarości HP nr 100 (wszystkie kraje)
Fotografie w kolorze sepii lub postarzone	Trójkolorowy (7 ml) HP nr 95 (Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik), nr 135 (Europa Wschodnia, Rosja, Bliski Wschód, Afryka, Japonia), nr 343 (Europa Zachodnia), nr 855 (Chiny, Indie) Trójkolorowy (14 ml) HP nr 97 (Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik), nr 134 (Europa Wschodnia, Rosja, Bliski Wschód, Afryka, Japonia), nr 344 (Europa Zachodnia), nr 857 (Chiny, Indie)
Tekst i kolorowa grafika	Trójkolorowy (7 ml) HP nr 95 (Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik), nr 135 (Europa Wschodnia, Rosja, Bliski Wschód, Afryka, Japonia), nr 343 (Europa Zachodnia), nr 855 (Chiny, Indie) Trójkolorowy (14 ml) HP nr 97 (Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik), nr 134 (Europa Wschodnia, Rosja, Bliski Wschód, Afryka, Japonia), nr 344 (Europa Zachodnia), nr 857 (Chiny, Indie)



**Przestroga** Należy sprawdzić, czy używany jest odpowiedni wkład drukujący. Firma HP nie zaleca modyfikowania lub ponownego napełniania wkładów drukujących HP. Uszkodzenia spowodowane modyfikacjami lub powtórnym

napełnianiem wkładów drukujących HP nie są objęte gwarancją udzielaną przez firmę HP.

W celu zapewnienia najlepszej jakości druku firma HP zaleca instalowanie wszelkich wkładów drukujących zakupionych w punktach sprzedaży detalicznej przed datą umieszczoną na opakowaniu.


### Instalowanie lub wymiana atramentowego wkładu drukującego



Usuwanie różowej taśmy



Nie dotykać

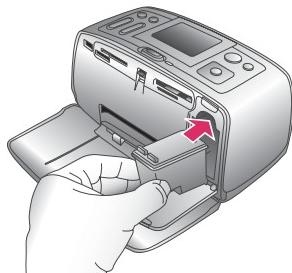

#### Przygotowanie drukarki i wkładu drukującego

- 1 Upewnij się, że zasilanie jest włączone i usunięto karton z wnętrza drukarki.
- 2 Otwórz klapkę wkładów drukujących w drukarce.
- 3 Usuń jasnoróżową taśmę z wkładu drukującego.


#### Wkładanie atramentowego wkładu drukującego

- 1 W przypadku wymiany wkładu drukującego naciśnij i wyciągnij wkład, aby wyjąć go z kosza.
- 2 Chwyć nowy wkład drukujący etykietą do góry. Wsuń wkład drukujący do kosza, unosząc lekko przednią krawędź, tak aby miedziane styki były skierowane do przodu. Dociśnij wkład drukujący, aż zatrzasnie się na właściwym miejscu.
- 3 Zamknij klapkę wkładu drukującego.

W trybie bezczynności na ekranie drukarki wyświetlana jest ikona wskazująca przybliżony poziom atramentu w zainstalowanym wkładzie drukującym (100%, 75%, 50%, 25% i prawie pusty). Ikona poziomu atramentu jest wyświetlana tylko w przypadku

	<p>zainstalowania oryginalnych wkładów drukujących firmy HP.</p>
	<p>Po zainstalowaniu nowego wkładu drukującego na ekranie drukarki jest wyświetlany monit o załadowanie zwykłego papieru w celu wyrównania wkładu drukującego. Takie rozwiązanie zapewnia najlepszą jakość druku.</p> <p><b>Wyrównywanie wkładu drukującego</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Załaduj papier do podajnika i naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li><li>2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby wyrównać wkład drukujący.</li></ol> <p>Zobacz Wyrównywanie atramentowego wkładu drukującego.</p>

#### Gdy wkład drukujący nie jest używany

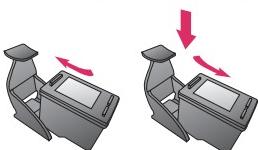

Po wyjęciu z drukarki wkład drukujący powinien być zawsze przechowywany w ochraniaczu. Ochraniacz wkładu drukującego zapobiega wysychaniu atramentu. Przechowywanie niezgodnie z zaleceniami może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania wkładu drukującego.

W niektórych krajach/regionach ochraniacz wkładu drukującego nie jest dostarczany razem z drukarką. Można jednak oddziennie zakupić fotograficzny wkład drukujący do druku w skali szarości, do którego dołączany jest ochraniacz. W innych krajach/regionach ochraniacz jest dostarczany razem z drukarką.

- Aby umieścić wkład drukujący w ochraniaczu, należy wsunąć wkład do ochraniacza pod lekkim kątem, tak aby zatrzasnął się we właściwym miejscu.

## Wkładanie kart pamięci do drukarki

Po wykonaniu zdjęć przy użyciu aparatu cyfrowego można wyjąć kartę pamięci z aparatu i włożyć ją do drukarki, aby przeglądać i drukować fotografie. Drukarka może odczytywać następujące karty pamięci: CompactFlash™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ i xD-Picture Card™. Karta pamięci Microdrive nie jest obsługiwana.



**Przestroga** Użycie karty pamięci innego typu może spowodować uszkodzenie karty pamięci i drukarki.

Aby uzyskać informacje na temat innych metod przesyłania fotografii z aparatu cyfrowego do drukarki, zobacz Podłączanie urządzeń.

### Obsługiwane formaty plików

Drukarka rozpoznaje i drukuje bezpośrednio z karty pamięci pliki w następujących formatach: JPEG, nieskompresowane pliki TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime i MPEG-1. Jeśli aparat cyfrowy zapisuje fotografie i wideo klipy w innych formatach plików, należy zapisać pliki na komputerze i wydrukować je przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Dodatkowe informacje są dostępne w pomocy ekranowej.

### Wkładanie karty pamięci do drukarki

Należy odnaleźć używaną kartę pamięci w poniższej tabeli i postępować zgodnie z instrukcjami wkładania karty do drukarki.

Wskazówki:

- Karty należy wkładać do drukarki pojedynczo.
- Należy delikatnie wsunąć kartę pamięci do drukarki, aż do napotkania oporu. Karta pamięci nie mieści się w całości w drukarce. Nie należy wpychać karty na siłę.







**Przestroga 1** Wkładanie karty pamięci w inny sposób niż opisany może spowodować uszkodzenie karty i drukarki.

Jeżeli karta pamięci zostanie włożona prawidłowo, wskaźnik Karta pamięci migą przez chwilę, a następnie świeci na zielono.

**Przestroga 2** Nie należy wyjmować karty pamięci, gdy wskaźnik Karta pamięci migą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyjmowanie karty pamięci.

Karta pamięci	Gniazdo	Wkładanie karty pamięci do drukarki
CompactFlash	Górne gniazdo po prawej stronie 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przednia etykieta skierowana do góry; jeżeli na etykiecie umieszczona jest strzałka, to jest ona skierowana w stronę drukarki.</li> <li>• Krawędź z metalowymi otworami końcówek jest skierowana w stronę drukarki.</li> </ul>

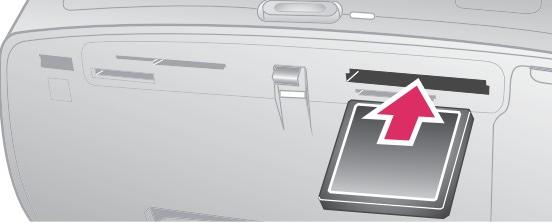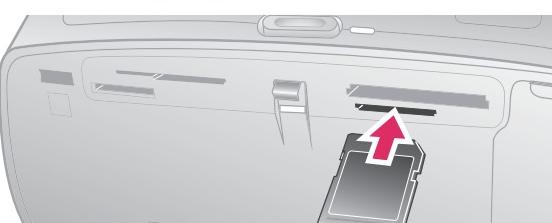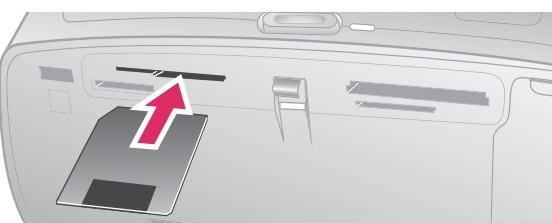Karta pamięci	Gniazdo	Wkładanie karty pamięci do drukarki
		
<b>MultiMediaCard</b> 	Dolne gniazdo po prawej stronie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ścięty narożnik znajduje się po prawej stronie.</li> <li>Metalowe styki są skierowane do dołu.</li> </ul> 
<b>Secure Digital</b> 	Dolne gniazdo po prawej stronie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ścięty narożnik znajduje się po prawej stronie.</li> <li>Metalowe styki są skierowane do dołu.</li> </ul> 
<b>SmartMedia</b> 	Górną część podwójnego gniazda u góry po lewej stronie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ścięty narożnik znajduje się po lewej stronie.</li> <li>Metalowe styki są skierowane do dołu.</li> </ul> 
<b>Memory Stick</b>	Dolne gniazdo po lewej stronie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ścięty narożnik znajduje się po lewej stronie.</li> <li>Metalowe styki są skierowane do dołu.</li> <li>W przypadku korzystania z karty Memory Stick Duo™ lub Memory Stick PRO Duo™ przed</li> </ul>

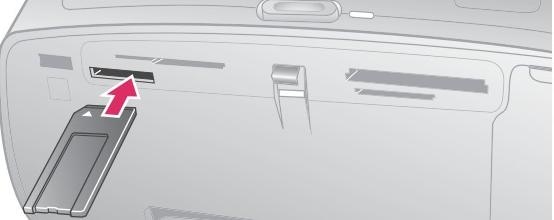Karta pamięci	Gniazdo	Wkładanie karty pamięci do drukarki
		włożeniem karty pamięci do drukarki należy założyć adapter dostarczony razem z kartą. 
<b>xD-Picture Card</b> 	Prawa dolna część podwójnego gniazda u góry po lewej stronie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wycięta w łuk krawędź karty jest skierowana w stronę użytkownika.</li><li>• Metalowe styki są skierowane do dołu.</li></ul> 

### Wyjmowanie karty pamięci

Należy poczekać, aż wskaźnik Karta pamięci przestanie migać, a następnie delikatnie wyciągnąć kartę pamięci z drukarki.



**Przestroga** Nie należy wyjmować karty pamięci, gdy wskaźnik Karta pamięci migła. Migający wskaźnik informuje, że drukarka uzyskuje dostęp do karty pamięci. Wyjmowanie karty pamięci podczas pobierania z niej danych może spowodować uszkodzenie drukarki i karty lub zniszczenie informacji zapisanych na karcie.

# 3 Drukowanie bez użycia komputera

Drukarka HP Photosmart umożliwia drukowanie znakomitych fotografii bez konieczności korzystania z komputera. Po skonfigurowaniu drukarki, zgodnie z instrukcjami dostępnymi w *Instrukcji instalacji* drukarki HP Photosmart 370 series, można skorzystać z opisanej poniżej kompletnej procedury drukowania.

## Przesyłanie fotografii z aparatu do drukarki

**Następująca procedura umożliwia wydrukowanie fotografii w ciągu kilku minut!**

### Krok 1

Włóż kartę pamięci.

Zobacz Wkładanie kart pamięci do drukarki.



### Krok 2

Określ, które fotografie mają zostać wydrukowane.

Zobacz

Określanie fotografii do wydrukowania.



### Krok 3

Załaduj papier.

Zobacz Ładowanie papieru.



**Następująca procedura umożliwia wydrukowanie fotografii w ciągu kilku minut!****Krok 4**

Zainstaluj odpowiednie wkłady drukujące.

Zobacz Instalowanie atramentowych wkładów drukujących.

**Krok 5**

Wybierz fotografie przeznaczone do wydrukowania.

Zobacz Wybieranie fotografii do wydrukowania.

**Krok 6**

Obudź w sobie twórcę!

Zobacz Budzenie w sobie twórcy.

**Krok 7**

Popraw jakość fotografii.

Zobacz Poprawianie jakości fotografii.

**Krok 8**

Wydrukuj fotografie.

Zobacz Drukowanie fotografii.

**Określanie fotografii do wydrukowania****Aby wyświetlić fotografie na ekranie****Pojedynczo****Wykonaj następujące czynności**

- 1 Włóż kartę pamięci.
- 2 Naciśnij przycisk **Select Photos** (Wybierz fotografie) ▲ lub ▼, aby przeglądać fotografie pojedynczo. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przeglądać fotografie. Po wyświetleniu ostatniej fotografii w

(ciąg dalszy)

Aby wyświetlić fotografie na ekranie	Wykonaj następujące czynności
	<p>zestawie następuje powrót do pierwszej lub ostatniej fotografii i przeglądanie jest kontynuowane.</p>
<b>Jednocześnie 9 fotografii</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Włóż kartę pamięci.</li><li>2 Naciśnij przycisk <b>Zoom</b> (Powiększenie) ▼, aby wyświetlić jednocześnie 9 fotografii.</li><li>3 Naciśnij przycisk <b>Select Photos</b> (Wybierz fotoğrafę) ◀ lub ▶, aby zaznaczyć jedną z dziewięciu fotografii.</li><li>4 Naciśnij przycisk <b>Zoom</b> (Powiększenie) ▲, aby powrócić do trybu wyświetlania fotografii pojedynczo.</li></ol>
<b>Ciągły pokaz slajdów</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Naciśnij przycisk <b>Menu</b>.</li><li>2 Wybierz polecenie <b>Tools</b> (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li><li>3 Wybierz polecenie <b>Slide Show</b> (Pokaz slajdów), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>. Naciśnij przycisk <b>OK</b>, aby wstrzymać lub wznowić pokaz slajdów. Naciśnij przycisk <b>Cancel</b> (Anuluj), aby zatrzymać pokaz slajdów.</li></ol>
<b>Drukowanie indeksu fotografii</b>  Strona indeksów fotografii zawiera widoki miniaturow i numery indeksów wszystkich fotografii zapisanych na karcie pamięci (maks. 2000 fotografii). Można użyć numerów indeksów, aby wydrukować wybrane fotografie lub ich zakres. Aby obniżyć koszty, zamiast papieru fotograficznego można użyć karty katalogowej.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Naciśnij przycisk <b>Menu</b>.</li><li>2 Wybierz polecenie <b>Print Options</b> (Opcje drukowania), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li><li>3 Wybierz polecenie <b>Print Index Page</b> (Drukuj stronę indeksów), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li></ol>

## Wybieranie fotografii do wydrukowania

Aby...	Wykonaj następujące czynności
<b>Wydrukować pojedynczą fotografię</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Włóż kartę pamięci i wyświetl żądane fotografie.</li> <li>Naciśnij przycisk <b>Print</b> (Drukuj), aby wydrukować fotografię wyświetlana na ekranie drukarki zgodnie z bieżącym układem wydruku.</li> </ol>
<b>Wydrukować kilka kopii fotografii</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Włóż kartę pamięci i wyświetl żądane fotografie.</li> <li>Kliknij przycisk <b>OK</b> dla każdej kopiibieżącej fotografii, którą chcesz wydrukować. Naciśnij przycisk <b>Cancel</b> (Anuluj), aby zmniejszyć liczbę kopii o jedną.</li> <li>Naciśnij przycisk <b>Print</b> (Drukuj).</li> </ol>
<b>Wydrukować kilka fotografii</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Włóż kartę pamięci i wyświetl żądane fotografie.</li> <li>Kliknij przycisk <b>OK</b>, aby wybrać poszczególne fotografie przeznaczone do drukowania.</li> <li>Naciśnij przycisk <b>Print</b> (Drukuj).</li> </ol>
<b>Wydrukować wszystkie fotografie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Włóż kartę pamięci.</li> <li>Naciśnij przycisk <b>Menu</b>.</li> <li>Wybierz polecenie <b>Print Options</b> (Opcje drukowania), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li> <li>Wybierz polecenie <b>Print All</b> (Drukuj wszystko), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li> </ol>
<b>Wydrukować zakres fotografii</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Włóż kartę pamięci.</li> <li>Naciśnij przycisk <b>Menu</b>.</li> <li>Wybierz polecenie <b>Print Options</b> (Opcje drukowania), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li> <li>Wybierz polecenie <b>Print Range</b> (Drukuj zakres), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li> <li>Naciskaj przycisk <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografie) ▲ lub ▼, dopóki nie pojawi się pierwsza żądana fotografia, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li> </ol>

Aby...	Wykonaj następujące czynności
	<p>6 Naciśkaj przycisk <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografię) ▲ lub ▼, dopóki nie pojawi się ostatnia żądana fotografia, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</p> <p>7 Naciśnij przycisk <b>Print</b> (Drukuj).</p>

## Budzenie w sobie twórcy

W oprogramowaniu drukarki dostępne są różnorodne narzędzia i efekty, które umożliwiają korzystanie z fotografii w twórczy sposób. Ustawienia te nie mają wpływu na oryginalną fotografię. Są uwzględniane tylko podczas drukowania.

Aby	Wykonaj następujące czynności
<p><b>Przyciąć fotografię</b></p> <p>Naciśnij przycisk <b>Zoom</b> (Powiększenie) ▲ lub ▼, aby zwiększyć lub zmniejszyć stopień powiększenia o 0,25 x. Maksymalny stopień wynosi 5,0 x.</p>	<p>1 Przejdź do fotografii, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>, aby ją zaznaczyć.</p> <p>2 Naciśnij przycisk <b>Zoom</b> (Powiększenie) ▲, aby powiększyć bieżącą fotografię.</p> <p>3 Użyj przycisków ze strzałkami <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografię), aby przejść do pola przycinania.</p> <p>4 Naciśnij przycisk <b>OK</b>, gdy odpowiedni fragment fotografii do wydrukowania znajdzie się w polu przycinania.</p> <p>5 Naciśnij przycisk <b>Print</b> (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.</p> <p>Przycinanie nie zmienia wyglądu oryginalnej fotografii. Jest uwzględniane tylko podczas drukowania.</p>
<p><b>Dodać ozdobną ramkę</b></p> <p>Aby wyróżnić ramkę, wybierz styl z palety różnorodnych wzorów i kolorów.</p>	<p>1 Przejdź do fotografii, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>, aby ją zaznaczyć.</p> <p>2 Naciśnij przycisk <b>Menu</b>.</p> <p>3 Wybierz polecenie <b>Edit</b> (Edycja), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</p> <p>4 Wybierz opcję <b>Add Frame</b> (Dodaj ramkę), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</p> <p>5 Użyj przycisków ze strzałkami <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografię),</p>

Aby	Wykonaj następujące czynności
	<p>aby zaznaczyć żądany wzór ramki, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</p> <p>6 Użyj przycisków ze strzałkami <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografię), aby zaznaczyć żądany kolor ramki, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</p> <p>Na ekranie drukarki pojawi się fotografia w wybranej ramce. Zastosowanie tego efektu nie zmienia wyglądu oryginalnej fotografii. Jest on uwzględniany tylko podczas drukowania.</p>
<b>Dodać efekt kolorystyczny</b>  Dostosuj ustawienia drukarki, aby zmienić efekt kolorystyczny wydruków na <b>Black and White</b> (Czarno-biały), <b>Sepia</b> (W sepii), <b>Antique</b> (Postarzony) lub <b>None</b> (Brak efektu) (domyślnie).	<p>1 Przejdz do fotografii, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>, aby ją zaznaczyć.</p> <p>2 Naciśnij przycisk <b>Menu</b>.</p> <p>3 Wybierz polecenie <b>Edit</b> (Edycja), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</p> <p>4 Wybierz polecenie <b>Add Color Effect</b> (Dodaj efekt kolorystyczny), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</p> <p>5 Użyj przycisków ze strzałkami <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografię), aby zaznaczyć żądany efekt kolorystyczny, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</p> <p>Na ekranie drukarki pojawi się fotografia z wybranym efektem kolorystycznym. Zastosowanie tego efektu nie zmienia wyglądu oryginalnej fotografii. Jest on uwzględniany tylko podczas drukowania.</p>
<b>Dodać datę i godzinę do wydruków</b>  Stempel można wydrukować na przedniej stronie fotografii, aby wskazać, kiedy została zrobiona. Ta preferencja dotyczy wszystkich fotografii.	<p>1 Naciśnij przycisk <b>Menu</b>.</p> <p>2 Wybierz polecenie <b>Preferences</b> (Preferencje), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</p> <p>3 Wybierz polecenie <b>Date/time</b> (Data/godzina), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</p> <p>4 Użyj przycisków ze strzałkami <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografię),</p>

Aby	Wykonaj następujące czynności
	<p>aby zaznaczyć opcję stempla daty/godziny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Date/time (Data/godzina)</li> <li>– Date only (Tylko data)</li> <li>– Off (Wyłączone)</li> </ul> <p>5 Naciśnij przycisk <b>OK</b>.</p>

## Poprawianie jakości fotografii

Drukarka HP Photosmart 370 series oferuje wiele opcji i efektów umożliwiających polepszenie jakości drukowanych fotografii. Ustawienia te nie mają wpływu na oryginalną fotografię. Są uwzględniane tylko podczas drukowania.

Problem i rozwiązanie	Należy wykonać następujące czynności
<b>Efekt czerwonych oczu na fotografiach wykonywanych z użyciem lampy błyskowej</b> <b>Red eye removal (Usuwanie efektu czerwonych oczu)</b> Usuwa efekt czerwonych oczu, który psuje niektóre fotografie wykonane z użyciem lampy błyskowej.	1 Naciśnij przycisk <b>Menu</b> . 2 Wybierz polecenie <b>Edit</b> (Edycja), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b> . 3 Wybierz polecenie <b>Red-eye</b> (Efekt czerwonych oczu), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b> .
<b>Fotografie zamazane</b> <b>Smart Focus (Inteligentne ogniskowanie)</b> To ustawienie umożliwia poprawienie ostrości niewyraźnych fotografii. Jest ono włączone domyślnie. Jeżeli ustawienie zostało wyłączone, należy wykonać następujące instrukcje, aby włączyć je ponownie. Ta opcja dotyczy wszystkich drukowanych fotografii.	1 Naciśnij przycisk <b>Menu</b> . 2 Wybierz polecenie <b>Preferences</b> (Preferencje), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b> . 3 Wybierz polecenie <b>Smart Focus</b> (Inteligentne ogniskowanie), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b> . 4 Wybierz opcję <b>On</b> (Włączone), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b> .
<b>Fotografie o niskim poziomie jasności i kontrastu</b> <b>Cyfrowa lampa błyskowa</b> Umożliwia rozjaśnienie i zwiększenie kontrastu wydruków. Ta opcja dotyczy wszystkich drukowanych fotografii.	1 Naciśnij przycisk <b>Menu</b> . 2 Wybierz polecenie <b>Preferences</b> (Preferencje), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b> . 3 Wybierz polecenie <b>Digital Flash</b> (Cyfrowa lampa błyskowa), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b> . 4 Użyj przycisków ze strzałkami <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografię), aby zaznaczyć opcję <b>On</b>

Problem i rozwiązanie	Należy wykonać następujące czynności
	(Włączone), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b> .
<p><b>Wideo klipy niskiej jakości</b>  <b>Video enhancement (Poprawa jakości wideo)</b>            Poprawia jakość drukowanych wideoklipów. Gdy ta opcja jest włączona, drukowanie może przebiegać wolniej.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Naciśnij przycisk <b>Menu</b>.</li> <li>2 Wybierz polecenie <b>Preferences</b> (Preferencje), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li> <li>3 Wybierz opcję <b>Video Enhancement</b> (Poprawa jakości wideo), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li> <li>4 Użyj przycisków ze strzałkami <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografie), aby zaznaczyć opcję <b>On</b> (Włączone), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Fotografie o niskim poziomie jasności</b>  <b>Photo brightness (Jasność fotografii)</b>            Poprawia poziom jasności fotografii.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Naciśnij przycisk <b>Menu</b>.</li> <li>2 Wybierz polecenie <b>Edit</b> (Edycja), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li> <li>3 Wybierz polecenie <b>Photo Brightness</b> (Jasność fotografii), a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li> <li>4 Użyj przycisków ze strzałkami <b>Select Photos</b> (Wybierz fotografie), aby dostosować poziom jasności fotografii, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li> </ol>

## Drukowanie fotografii

Drukowanie fotografii obejmuje następujące czynności: wybór układu, ustawienie jakości wydruku i wybór metody drukowania.

### Wybór układu

Po włożeniu karty pamięci można wybrać żądaną opcję spośród kilku dostępnych układów wydruku, naciskając przycisk **Layout** (Układ).

Opcje układu	Wykonaj następujące czynności
	<p>1 Włóż kartę pamięci.</p> <p>2 Naciśnij przycisk <b>Layout</b> (Układ).</p> <p>3 Użyj przycisków ze strzałkami <b>Layout</b> (Układ), aby wybrać odpowiedni układ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Drukowanie jednej fotografii na arkuszu, bez obramowania</li> <li>– Drukowanie jednej fotografii na arkuszu, z obramowaniem wokół krawędzi</li> <li>– Drukowanie dwóch fotografii na arkuszu</li> <li>– Drukowanie czterech fotografii na arkuszu</li> </ul> <p>Drukarka może obrócić fotografie zgodnie z układem wydruku.</p>

## Wybór jakości wydruku

Ustawieniem domyślnym jest opcja Best (Najlepsza), która umożliwia uzyskanie najlepszej jakości fotografii. Ustawienie Normal (Normalna) umożliwia oszczędne korzystanie z atramentu i szybsze drukowanie.

### Aby wybrać ustawienie Normal (Normalna) jakości wydruku

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Wybierz polecenie **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz polecenie **Print Quality** (Jakość wydruku), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz opcję **Normal** (Normalna), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Po następnym zadaniu drukowania przywrócone zostanie ustawienie Best (Najlepsza) jakości wydruku.

## Wybór metody drukowania

Drukarka HP Photosmart 370 series umożliwia drukowanie fotografii z karty pamięci lub bezpośrednio z aparatu cyfrowego.

Źródło fotografii	Wykonaj następujące czynności
<p><b>Karta pamięci</b></p> <p>Można drukować fotografie cyfrowe zapisane na karcie pamięci. Fotografie mogą być nieoznaczone lub wybrane przy użyciu aparatu (format DPOF, Digital Print Order Format). Drukowanie z karty pamięci nie wymaga korzystania z komputera i nie pobiera energii z akumulatorów aparatu cyfrowego.</p>	<p><b>Aby wydrukować fotografie nieoznaczone</b></p> <p>1 Włóż kartę pamięci.</p> <p>2 Wybierz jedną lub kilka fotografii. Zobacz <i>Wybieranie fotografii do wydrukowania</i>.</p> <p>3 Naciśnij przycisk <b>Print</b> (Drukuj).</p>

Źródło fotografii	Wykonaj następujące czynności
<p>Zobacz Wkładanie kart pamięci do drukarki.</p>	<p><b>Aby wydrukować wybrane fotografie z aparatu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Włóż kartę pamięci zawierającą wybrane fotografie z aparatu (DPOF).</li> <li>2 Wybierz przycisk <b>Yes</b> (Tak) po wyświetleniu monitu o potwierdzenie drukowania wybranych fotografii z aparatu, a następnie naciśnij przycisk <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Aparat cyfrowy</b></p> <p>Można drukować piękne fotografie pobrane z aparatu PictBridge lub aparatu cyfrowego HP wyposażonego w funkcję drukowania bezpośredniego bez konieczności korzystania z komputera. Zobacz Podłączanie urządzeń.</p> <p>Podczas drukowania bezpośrednio z aparatu cyfrowego drukarka korzysta z ustawień drukowania wybranych w aparacie. Dodatkowe informacje na temat korzystania z wybranych fotografii z aparatu można znaleźć w dokumentacji dostarczonej razem z aparatem.</p>	<p><b>Aby drukować z aparatu PictBridge</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Włącz aparat cyfrowy PictBridge i wybierz fotografie, które chcesz wydrukować.</li> <li>2 Upewnij się, że aparat znajduje się w trybie PictBridge, a następnie podłącz go do portu aparatu z przodu drukarki przy użyciu kabla USB dostarczonego razem z aparatem.</li> </ol> <p>Po rozpoznaniu aparatu PictBridge przez drukarkę wybrane fotografie zostaną wydrukowane.</p> <p><b>Aby drukować z aparatu cyfrowego HP z funkcją drukowania bezpośredniego</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Włącz aparat cyfrowy HP z funkcją drukowania bezpośredniego i wybierz fotografie, które chcesz wydrukować.</li> <li>2 Podłącz aparat do portu USB z tyłu drukarki przy użyciu kabla USB dostarczonego razem z aparatem.</li> <li>3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie aparatu.</li> </ol>

# 4 Podłączanie urządzeń

Drukarka umożliwia łączność z innymi urządzeniami oraz osobami (np. z rodziną lub przyjaciółmi).

## Podłączanie innych urządzeń

Drukarka udostępnia kilka metod podłączania komputerów lub innych urządzeń. Poszczególne typy połączeń umożliwiają wykonywanie różnych zadań.

Typ połączenia i wymagania	Wykonywane zadania
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Przewód zgodny ze standardem Universal Serial Bus (USB) 1.1 lub 2.0 (maks. szybkość transmisji) o długości nie większej niż 3 metry. Instrukcje dotyczące podłączania drukarki przy użyciu kabla USB można znaleźć w <i>Instrukcji instalacji</i>.</li><li>Komputer z dostępem do sieci Internet (w celu korzystania z programu HP Instant Share).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Drukowanie fotografii pobranych z komputera.</li><li>Zapisywanie na komputerze fotografii pobranych z karty pamięci umieszczonej w drukarce w celu ich poprawienia lub uporządkowania przy użyciu oprogramowania HP Image Zone.</li><li>Udostępnianie fotografii za pośrednictwem programu HP Instant Share.</li><li>Drukowanie fotografii bezpośrednio z aparatu cyfrowego HP Photosmart z funkcją drukowania bezpośredniego. Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale Drukowanie bez użycia komputera oraz w dokumentacji aparatu.</li></ul>
<b>PictBridge</b> <p>Aparat cyfrowy zgodny z technologią PictBridge i kabel USB.</p> <p>Aparat należy podłączyć do portu aparatu z przodu drukarki.</p>	Drukowanie fotografii bezpośrednio z aparatu cyfrowego zgodnego z technologią PictBridge. Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale Drukowanie bez użycia komputera oraz w dokumentacji aparatu.
<b>Bluetooth</b> <p>Opcjonalna karta bezprzewodowa HP Bluetooth.</p> <p>Jeżeli to wyposażenie dodatkowe zostało dostarczone razem z drukarką lub zakupione oddzielnie, odpowiednie instrukcje można znaleźć w dostarczonej dokumentacji i pomocy ekranowej.</p>	Drukowanie fotografii pobranych z dowolnego urządzenia korzystającego z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jeżeli opcjonalna karta bezprzewodowa HP Bluetooth jest podłączona do drukarki za pośrednictwem portu aparatu, należy upewnić się, że w menu Bluetooth drukarki skonfigurowano

Typ połączenia i wymagania	Wykonywane zadania
	<p>odpowiednie opcje. Zobacz Menu drukarki.</p> <p>Karta nie jest zgodna z systemem Macintosh OS.</p>

## Podłączanie za pośrednictwem programu HP Instant Share

Korzystając z programu HP Instant Share, można udostępniać fotografie znajomym i rodzinie za pomocą poczty e-mail, albumów online lub usług w zakresie edycji końcowej fotografii dostępnych w trybie online. Drukarka musi być podłączona przy użyciu kabla USB do komputera połączonego z Internetem, na którym zainstalowano odpowiednie oprogramowanie firmy HP. Jeżeli wymagane oprogramowanie nie jest zainstalowane lub skonfigurowane, próba korzystania z programu HP Instant Share powoduje wyświetlanie komunikatów i monitów dotyczących kolejnych wymaganych kroków procedury.

### Aby korzystać z programu HP Instant Share

- 1 Włóż kartę pamięci i wybierz żądane fotografie.
- 2 Naciśnij przycisk **Menu**, wybierz polecenie **Tools** (Narzędzia) i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz polecenie **HP Instant Share**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami, aby udostępnić wybrane fotografie innym.

Informacje dotyczące korzystania z programu HP Instant Share można znaleźć w pomocy ekranowej oprogramowania HP Image Zone.

# 5 Konserwacja i transport drukarki

Drukarka HP Photosmart 370 series wymaga bardzo niewielu czynności konserwacyjnych. Zastosowanie się do wskazówek zamieszczonych w tym rozdziale pozwoli przedłużyć okres użytkowania drukarki i materiałów eksploatacyjnych oraz zapewnić najwyższą jakość wydruku.

## Czyszczenie i konserwacja drukarki

Drukarkę i atramentowe wykłady drukujące należy czyścić i właściwie konserwować, korzystając z prostych procedur przedstawionych w dalszej części.

### Czyszczenie obudowy drukarki

- 1 Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz kabel zasilający z gniazda z tyłu drukarki.
- 2 Jeżeli w drukarce zainstalowany jest opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart, wyjmij go, a następnie ponownie załącz pokrywę przegrody na akumulator.
- 3 Wytrzyj obudowę drukarki miękką szmatką lekko zwilżoną wodą.



**Przestroga 1** Nie wolno używać żadnych środków czyszczących. Domowe środki czystości i detergenty mogą uszkodzić powłokę obudowy drukarki.

**Przestroga 2** Nie wolno czyścić wnętrza drukarki. Nie wolno dopuścić do przedostania się jakichkolwiek płynów do wnętrza drukarki.

### Automatyczne czyszczenie atramentowego wkładu drukującego

Jeżeli na drukowanych fotografiach pojawią się białe linie lub jednokolorowe smugi, prawdopodobnie atramentowe wykłady drukujące wymagają czyszczenia. Nie należy zbyt często czyścić wkładu drukującego, aby uniknąć nadmiernego zużycia atramentu.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Wybierz polecenie **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz polecenie **Clean cartridge** (Wczyść wkład drukujący), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie drukarki, załaduj papier, aby umożliwić wydrukowanie strony testowej po oczyszczeniu atramentowego wkładu drukującego. Użyj zwykłego papieru lub kart katalogowych, aby zaoszczędzić papier fotograficzny.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć czyszczenie atramentowego wkładu drukującego.
- 6 Po zakończeniu czyszczenia wkładu drukującego i wydrukowaniu strony testowej drukarka wyświetla monit z pytaniem: **Continue to second level cleaning** (Czy przejść do czyszczenia drugiego poziomu). Sprawdź stronę testową i wybierz jedną z następujących opcji:
  - Jeżeli na stronie testowej widoczne są białe smugi lub obszary brakujących kolorów, należy ponownie wyczyścić atramentowy wkład drukujący. Wybierz przycisk **Yes** (Tak), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - Jeżeli jakość wydruku strony testowej jest odpowiednia, wybierz przycisk **No** (Nie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Czyszczenie wkładu drukującego można wykonać do trzech razy. Każde kolejne czyszczenie jest bardziej dokładne i powoduje zużycie większej ilości atramentu.

Jeżeli po przeprowadzeniu czyszczenia na trzech poziomach zgodnie z opisaną procedurą nadal widoczne są białe smugi lub brak pewnych kolorów na stronie testowej, może być konieczna wymiana wkładu drukującego.

**Uwaga** Upadek wkładu drukującego lub drukarki może być również przyczyną powstawania białych smug lub braku kolorów na wydrukach. Ten problem ma charakter przejściowy i objawy powinny ustąpić w ciągu 24 godzin.

## Drukowanie strony testowej

Stronę testową można wydrukować w celu sprawdzenia stanu atramentowego wkładu drukującego, sprawdzenia numeru seryjnego, wkładu drukującego itd. Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klientów należy wydrukować stronę testową.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Wybierz polecenie **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz polecenie **Print test page** (Drukuj stronę testową), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie drukarki, załaduj papier, aby umożliwić wydrukowanie strony testowej. Użyj zwykłego papieru lub kart katalogowych, aby zaoszczędzić papier fotograficzny.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć drukowanie strony testowej.

## Wyrównywanie atramentowego wkładu drukującego

Przy pierwszej instalacji w drukarce atramentowy wkład drukujący jest wyrównywany automatycznie. Jeżeli jednak kolory nie są prawidłowo rozmieszczone na wydrukach lub jeżeli po zainstalowaniu nowego wkładu drukującego strona wyrównania nie została wydrukowana prawidłowo, należy wyrównać wkład drukujący zgodnie z następującą procedurą.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Wybierz polecenie **Tools** (Narzędzia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz polecenie **Align cartridge** (Wyrównaj wkład drukujący), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Na ekranie drukarki zostanie wyświetlony komunikat przypominający o konieczności załadowania zwykłego papieru. Załaduj papier, aby umożliwić wydrukowanie strony wyrównania. Użyj zwykłego papieru lub kart katalogowych, aby zaoszczędzić papier fotograficzny.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpoczęć wyrównywanie atramentowego wkładu drukującego.

Po wyrównaniu wkładu drukującego drukowana jest strona wyrównania w celu sprawdzenia, czy procedura została wykonana pomyślnie.



- Znaczniki wyboru potwierdzają, że wkład drukujący został właściwie zainstalowany i działa prawidłowo.
- Jeżeli po lewej stronie jednego z pasków widoczny jest symbol „x”, należy ponownie wykonać procedurę wyrównania wkładu drukującego. Jeżeli symbol „x” nadal jest widoczny, należy wymienić wkład drukujący.

## Przechowywanie drukarki i atramentowych wkładów drukujących

Należy zabezpieczyć drukarkę oraz wkłady drukujące, przechowując je we właściwy sposób w okresie, gdy nie są używane.

### Przechowywanie drukarki

Drukarka została tak zaprojektowana, że może pozostawać nieużywana przez krótkie lub dłuższe okresy.

- Gdy drukarka nie jest używana, należy zamknąć drzwiczki podajnika i tacy wyjściowej, a następnie umieścić ekran drukarki w płaskiej pozycji.
- Drukarkę należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.
- Jeżeli drukarka i wkład drukujący nie były używane przez miesiąc lub dłużej, należy przed drukowaniem wyczyścić wkład drukujący. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne czyszczenie atramentowego wkładu drukującego.

### Przechowywanie atramentowych wkładów drukujących

Podczas przechowywania i transportowania drukarki należy pozostawić aktywny wkład drukujący wewnątrz drukarki. Podczas wyłączania drukarki wkład drukujący jest umieszczany w ochronnej osłonie wewnątrz drukarki.



**Przestroga** Przed odłączeniem kabla zasilającego lub wyjęciem akumulatora wewnętrznego należy upewnić się, że cykl wyłączania drukarki został zakończony. Umożliwia to prawidłowe przechowywanie atramentowych wkładów drukujących wewnętrz drukarki.

Przestrzeganie poniższych wskazówek ułatwi konserwację atramentowych wkładów drukujących HP i zapewni wysoką jakość wydruku.

- Po wyjęciu z drukarki wkład drukujący powinien być zawsze przechowywany w ochraniaczu, aby zapobiec wysychaniu atramentu.  
W niektórych krajach/regionach ochraniacz wkładu drukującego nie jest dostarczany razem z drukarką. Można jednak oddziennie zakupić fotograficzny wkład drukujący do druku w skali szarości, do którego dołączany jest ochraniacz. W innych krajach/regionach ochraniacz może być dostarczany razem z drukarką.
- Wszystkie nieużywane atramentowe wkłady drukujące należą przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach aż do momentu użycia. Atramentowe wkłady drukujące należą przechowywać w temperaturze pokojowej (15–35°C lub 59–95°F).
- Dopóki drukarka nie będzie gotowa do zainstalowania atramentowego wkładu drukującego, nie wolno odklejać winylowej taśmy zakrywającej dysze głowicy drukującej. W przypadku usunięcia taśmy z wkładu drukującego nie należy podejmować prób ponownego jej nałożenia. Ponowne nakładanie taśmy spowoduje uszkodzenie atramentowego wkładu drukującego.

## Zachowanie odpowiedniej jakości papieru fotograficznego

Aby uzyskać optymalne wyniki drukowania na papierze fotograficznym, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

### Przechowywanie papieru fotograficznego

- Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w zamkniętym opakowaniu plastиковym.
- Opakowany papier fotograficzny należy przechowywać na płaskiej, chłodnej i suchej powierzchni.
- Nie używany papier fotograficzny należy umieścić w plastikowym opakowaniu. Papier pozostawiony w drukarce lub narażony na oddziaływanie innych elementów może ulec pofałdowaniu.

### Używanie papieru fotograficznego

- Papier fotograficzny należy zawsze chwytać za krawędzie arkusza, aby uniknąć pozostawienia odcisków palców.
- Jeżeli brzegi papieru fotograficznego są zawinięte, należy umieścić papier w plastikowym opakowaniu i delikatnie wygiąć w przeciwnym kierunku, aby go wyprostować.

## Transport drukarki

Drukarkę można łatwo transportować i instalować w dowolnym miejscu. Można ją zabierać na wakacje i na spotkania rodzinne lub spotkania towarzyskie, aby natychmiast drukować fotografie i cieszyć się nimi razem z rodziną i przyjaciółmi.

Aby wygodniej korzystać z drukarki podczas podróży, można zakupić następujące wyposażenie dodatkowe:

- **Akumulator wewnętrzny HP Photosmart.** Zasilanie przy użyciu akumulatora umożliwia korzystanie z drukarki w dowolnej lokalizacji.
- **Zasilacz samochodowy HP Photosmart.** Umożliwia zasilanie drukarki za pośrednictwem gniazda zapalniczki samochodowej.
- **Walizka HP Photosmart** na niewielką drukarkę. Ta walizka podróżna ułatwia transport drukarki i materiałów eksploatacyjnych.

### Aby przygotować drukarkę do transportu:

- 1 Wyłącz drukarkę.
  - 2 Wyjmij karty pamięci z gniazd w drukarce.
  - 3 Wyjmij papier z podajnika i tacy wyjściowej, a następnie zamknij drzwiczki podajnika i tacy wyjściowej.
  - 4 Umieść ekran drukarki w płaskiej pozycji.
- Uwaga** Przed odłączeniem kabla zasilającego należy upewnić się, że cykl wyłączania drukarki został zakończony. Umożliwia to prawidłowe przechowywanie atramentowych wkładów drukujących wewnętrz drukarki.
- 5 Odłącz kabel zasilający.
  - 6 Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera, odłącz kabel USB od komputera.
  - 7 Drukarka powinna być zawsze przenoszona w pozycji pionowej.

**Uwaga** Nie wolno wyjmować atramentowego wkładu drukującego podczas transportu drukarki.

Należy pamiętać by wraz z drukarką zabrać następujące wyposażenie i materiały:

- Papier.
- Kabel zasilający.
- Aparat cyfrowy lub karta pamięci zawierająca fotografie.
- Dodatkowe atramentowe wkłady drukujące (jeżeli planowane jest drukowanie dużej liczby fotografii).
- Opcjonalne wyposażenie drukarki, które może być używane, takie jak akumulator, zasilacz lub karta bezprzewodowa HP Bluetooth.
- Jeżeli drukarka ma być podłączana do komputera, należy również zabrać ze sobą kabel USB i dysk CD z oprogramowaniem drukarki HP Photosmart.

**Uwaga** Jeżeli Podręcznik użytkownika drukarki nie będzie dostępny podczas podróży, należy zanotować numery wkładów drukujących odpowiednie dla docelowego kraju/regionu lub zakupić dostateczną liczbę wkładów drukujących przed wyjazdem.



# 6 Rozwiązywanie problemów

Drukarka HP Photosmart została zaprojektowana w taki sposób, aby była niezawodna i łatwa w użytkowaniu. W tej sekcji przedstawiono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące korzystania z drukarki oraz drukowania bez użycia komputera. Zawiera ona informacje dotyczące następujących tematów:

- Problemy sprzętowe z drukarką
- Problemy z drukowaniem
- Problemy z drukowaniem przy użyciu technologii Bluetooth
- Komunikaty o błędach

Informacje na temat rozwiązywania problemów dotyczących korzystania z oprogramowania drukarki oraz drukowania przy użyciu komputera można znaleźć w pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart. Aby uzyskać informacje o wyświetlaniu pomocy ekranowej drukarki, zobacz [Witamy](#).

## Problemy sprzętowe z drukarką

Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klientów należy przeczytać tę sekcję w celu znalezienia wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów lub odwiedzić witrynę pomocy technicznej online pod adresem [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Uwaga** Do podłączenia drukarki do komputera firma HP zaleca użycie kabla USB o maksymalnej długości 3 metry, aby zminimalizować zakłócenia wywoływanie wpływem silnych pól elektromagnetycznych.

### Wskaźnik Stan migra na zielono, ale drukarka nie drukuje.

- Jeśli drukarka jest włączona, trwa przetwarzanie danych. Poczekaj na zakończenie tego procesu.
- Jeśli drukarka jest wyłączona i zainstalowany jest akumulator wewnętrzny HP Photosmart, trwa proces jego ładowania.

### Wskaźnik Stan migra na czerwono.

Drukarka wymaga interwencji operatora. Spróbuj wykonać następujące czynności:

- Odczytaj instrukcje wyświetcone na ekranie drukarki. Jeśli do drukarki podłączony jest aparat cyfrowy, sprawdź, czy na wyświetlacz LCD aparatu są wyświetlane instrukcje. Jeśli drukarka jest podłączona do komputera, sprawdź, czy na monitorze komputera są wyświetlane instrukcje.
- Wyłącz drukarkę.

Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie** jest zainstalowany w drukarce:

Odlacz kabel zasilający drukarki. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający i włacz drukarkę.

Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce:

Odlacz kabel zasilający drukarki, jeśli jest podłączony. Otwórz pokrywę przegrody na akumulator i wyjmij akumulator. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający. Wlacz drukarkę.

## Wskaźnik Stan migał przez chwilę na pomarańczowo po wyłączeniu drukarki.

Jest to normalne zjawisko podczas wyłączania zasilania i nie oznacza wystąpienia problemu związanego z drukarką.

## Wskaźnik Stan migła na pomarańczowo.

Wystąpił błąd drukarki. Spróbuj wykonać następujące czynności:

- Odczytaj instrukcje wyświetlane na ekranie drukarki. Jeśli do drukarki podłączony jest aparat cyfrowy, sprawdź, czy na wyświetlacz LCD aparatu są wyświetlane instrukcje. Jeśli drukarka jest podłączona do komputera, sprawdź, czy na monitorze komputera są wyświetlane instrukcje.
- Wyłącz drukarkę.  
Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie** jest zainstalowany w drukarce: Odłącz kabel zasilający drukarki. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający i włacz drukarkę.  
Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce: Odłącz kabel zasilający drukarki, jeśli jest podłączony. Otwórz pokrywę przegrody na akumulator i wyjmij akumulator. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający. Włącz drukarkę.
- Jeśli wskaźnik Stan nadal migła na pomarańczowo, odwiedź witrynę sieci Web pod adresem [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) lub skontaktuj się z działem obsługi klientów.

## Przyciski na panelu sterowania są nieaktywne.

Wystąpił błąd drukarki. Odczekaj około minuty, aby sprawdzić, czy drukarka nie zostanie automatycznie wyłączona i uruchomiona ponownie. Jeśli to nie nastąpi, wykonaj następujące czynności:

- Wyłącz drukarkę.  
Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie** jest zainstalowany w drukarce: Odłącz kabel zasilający drukarki. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający i włacz drukarkę.  
Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce: Odłącz kabel zasilający drukarki, jeśli jest podłączony. Otwórz pokrywę przegrody na akumulator i wyjmij akumulator. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający. Włącz drukarkę.
- Jeśli drukarka nie działa prawidłowo i przyciski na panelu sterowania pozostają nieaktywne, odwiedź witrynę sieci Web pod adresem [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) lub skontaktuj się z działem obsługi klientów.

## Drukarka nie odnajduje i nie wyświetla fotografii zapisanych na karcie pamięci.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

- Wyłącz drukarkę.  
Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie** jest zainstalowany w drukarce: Odłącz kabel zasilający drukarki. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający i włacz drukarkę.

Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce:

Odłącz kabel zasilający drukarki, jeśli jest podłączony. Otwórz pokrywę przegrody na akumulator i wyjmij akumulator. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający. Włącz drukarkę.

- Karta pamięci może zawierać typy plików, które nie mogą być bezpośrednio odczytane przez drukarkę.
  - Zapisz fotografie na dysku komputera, a następnie wydrukuj je przy użyciu komputera.Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji aparatu oraz pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart.
  - Przystępując do wykonywania kolejnych fotografii, wybierz w aparacie cyfrowym opcję zapisu na karcie pamięci w formacie bezpośrednio odczytywanym przez drukarkę. Aby znaleźć informacje na temat obsługiwanych formatów plików, zobacz [Dane techniczne](#). Informacje na temat ustawień aparatu cyfrowego dotyczących zapisywania fotografii w plikach o określonych formatach można znaleźć w dokumentacji aparatu.

#### **Drukarka jest podłączona do zasilania, ale nie można jej włączyć.**

- Być może drukarka przekroczyła dopuszczalny pobór mocy.  
Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie** jest zainstalowany w drukarce:  
Odłącz kabel zasilający drukarki. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający i włącz drukarkę.  
Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce:  
Odłącz kabel zasilający drukarki, jeśli jest podłączony. Otwórz pokrywę przegrody na akumulator i wyjmij akumulator. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający. Włącz drukarkę.
- Być może drukarka jest podłączona do listwy rozgałęźnikowej, która jest wyłączona. Włącz listwę rozgałęźnikową, a następnie włącz drukarkę.

#### **Opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, ale nie można włączyć drukarki, korzystając z zasilania akumulatorowego.**

- Być może akumulator wymaga naładowania. Podłącz kabel zasilający do drukarki, aby naładować akumulator. Ładowanie akumulatora jest sygnalizowane miganiem wskaźnika Stan na zielono.
- Jeśli akumulator jest naładowany, wyjmij go z drukarki, a następnie zainstaluj ponownie.

#### **Opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, ale nie ładuje się.**

- Otwórz pokrywę przegrody na akumulator. Wyjmij akumulator i zainstaluj go ponownie.Więcej informacji dotyczących sposobu instalacji akumulatora można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z akumulatorem.
- Upewnij się, że kabel zasilający jest starannie podłączony do drukarki i do źródła zasilania. Gdy drukarka jest wyłączona, ładowanie akumulatora jest sygnalizowane miganiem wskaźnika Stan na zielono.

- Włącz drukarkę. Ładowanie akumulatora jest sygnaлизowane miganiem ikony Błyskawica powyżej ikony akumulatora na ekranie drukarki.
- Całkowite naładowanie akumulatora uzyskiwane jest po około czterech godzinach ładowania w czasie, gdy drukarka nie pracuje. Jeśli nadal nie można naładować akumulatora, należy go wymienić.

**Wyświetlane jest ostrzeżenie o niskim poziomie mocy opcjonalnego akumulatora wewnętrznego HP Photosmart. Drukarka została podłączona za pomocą opcjonalnego zasilacza samochodowego HP Photosmart, ale nowe źródło zasilania nie jest rozpoznawane przez drukarkę.**

- Przed podłączeniem drukarki za pomocą zasilacza wyłącz ją.
- Podłącz zasilacz do drukarki.
- Włącz drukarkę.

**Włączaniu drukarki towarzyszą wydawane przez nią odgłosy lub pojawiają się one samoistnie po pewnym okresie bezczynności drukarki.**

Drukarka może wydawać odgłosy po długim okresie bezczynności (około 2 tygodni) lub po wystąpieniu przerwy w zasilaniu drukarki i ponownym przywróceniu zasilania. Jest to zjawisko normalne, spowodowane wykonywaniem przez drukarkę automatycznych procedur konserwacyjnych w celu zapewnienia optymalnej jakości wydruku.

## Problemy z drukowaniem

Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klientów należy przeczytać tę sekcję w celu znalezienia wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów lub odwiedzić witrynę pomocy technicznej online pod adresem [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Drukarka nie drukuje fotografii bez marginesów podczas drukowania przy użyciu panelu sterowania.**

Być może opcja drukowania bez marginesów jest wyłączona. Aby włączyć drukowanie bez marginesów, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić menu drukarki.
- 2 Wybierz polecenie **Preferences** (Preferencje), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz opcję **Borderless** (Bez marginesów), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz opcję **On** (Włączone), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

**Papier nie jest prawidłowo podawany do drukarki.**

- Sprawdź, czy prowadnica szerokości papieru przylega ściśle do krawędzi papieru, tak aby nie był zagięty.
- Być może do podajnika załadowano zbyt dużo papieru. Wyjmij część papieru i ponów próbę drukowania.
- Jeśli arkusze papieru fotograficznego sklejają się, spróbuj wkładać do podajnika pojedyncze arkusze.
- W przypadku korzystania z drukarki w pomieszczeniu o bardzo dużej lub bardzo małej wilgotności ładuj pojedyncze arkusze papieru, wkładając je do podajnika tak daleko, jak to możliwe.
- Jeśli używany papier fotograficzny jest zwinięty, umieść go w plastikowej torbie i delikatnie wygnij w przeciwnym kierunku, aby go wyprostować. Jeśli problem występuje nadal, użyj papieru, który się nie zwija. Aby uzyskać informacje na

- temat prawidłowego przechowywania i korzystania z papieru fotograficznego, zobacz Zachowanie odpowiedniej jakości papieru fotograficznego.
- Być może papier jest zbyt cienki lub zbyt gruby. Użyj papieru fotograficznego firmy HP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybór odpowiedniego papieru.

### Fotografia jest drukowana pod kątem lub nie jest wyśrodkowana.

- Być może papier nie został prawidłowo załadowany. Załaduj papier ponownie, zwracając uwagę na właściwą orientację papieru w podajniku oraz dokładne dosunięcie prowadnicy szerokości papieru do krawędzi papieru. Aby uzyskać instrukcje dotyczące ładowania papieru, zobacz Ładowanie papieru.
- Atramentowy wkład drukujący może wymagać wyrównania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyrównywanie atramentowego wkładu drukującego.

### Drukarka nie zwróciła żadnej strony.

- Prawdopodobnie drukarka wymaga interwencji operatora. Odczytaj instrukcje wyświetcone na ekranie drukarki.
- Być może drukarka jest wyłączona lub połączenie jest niestabilne. Upewnij się, że kabel zasilający jest starannie podłączony, a zasilanie jest włączone. W przypadku korzystania z zasilania akumulatorowego, upewnij się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany.
- Być może w podajniku nie ma papieru. Sprawdź, czy papier jest prawidłowo załadowany do podajnika. Aby uzyskać instrukcje dotyczące ładowania papieru, zobacz Ładowanie papieru.
- Być może podczas drukowania nastąpiło zacięcie papieru. Instrukcje dotyczące usuwania zacięcia papieru znajdują się w następnej sekcji.

### Podczas drukowania nastąpiło zacięcie papieru.

Odczytaj instrukcje wyświetcone na ekranie drukarki. Aby usunąć zacięcie papieru, wykonaj następujące czynności:

- Jeśli papier został częściowo wysunięty z przodu drukarki, wyciągnij go delikatnie, pociągając do siebie.
- Jeśli papier nie został częściowo wysunięty z przodu drukarki, spróbuj wyciągnąć go z tyłu drukarki:
  - Wyjmij papier z podajnika, a następnie opuść podajnik do położenia poziomego.
  - Delikatnie wyciągnij zacięty papier z tyłu drukarki.
  - Unieś podajnik, aż zatrzasnie się z powrotem w pozycji ładowania papieru.
- Jeśli uchwycenie brzegu zaciętego papieru jest niemożliwe, wykonaj następujące czynności:
  - Wyłącz drukarkę.
  - Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie** jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki. Oczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający.
  - Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki, jeśli jest podłączony. Otwórz pokrywę przegrody na akumulator i wyjmij akumulator. Oczekaj około 10 sekund, a

następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający.

- Włącz drukarkę. Drukarka wykryje obecność papieru na ścieżce podawania papieru i automatycznie wysunie zacięty papier.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

**Wskazówka** Jeśli podczas drukowania występują zacięcia papieru, spróbuj wkładać arkusze papieru fotograficznego do podajnika pojedynczo. Włóz papier do podajnika tak daleko, jak to możliwe.

#### Drukarka zwróciła pustą stronę.

- Sprawdź ikonę Poziom atramentu na ekranie drukarki. Jeśli wyczerpał się atrament, wymień wkład drukujący. Zobacz [Instalowanie atramentowych wkładów drukujących](#). Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić wkład drukujący. Zobacz [Drukowanie strony testowej](#).
- Być może rozpoczęto, a następnie anulowano proces drukowania. Jeśli proces został anulowany przed wydrukowaniem fotografii, drukarka mogła już załadować papier do drukowania. Podczas kolejnego drukowania drukarka zwróci pustą stroną przed rozpoczęciem drukowania nowego projektu.

#### Nie można wydrukować fotografii przy użyciu domyślnych ustawień drukowania drukarki.

Być może dla wybranej fotografii zmieniono ustawienia drukowania. Domyślne ustawienia drukowania drukarki są zastępowane ustawieniami wybranymi dla pojedynczej fotografii. Anuluj wszystkie ustawienia drukowania zastosowane do pojedynczej fotografii, usuwając zaznaczenie tej fotografii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Wybieranie fotografii do wydrukowania](#).

#### Podczas przygotowania do drukowania drukarka zwraca papier.

Być może drukarka narażona jest na bezpośrednie działanie światła słonecznego, które wpływa na działanie automatycznego czujnika papieru. Należy przesunąć drukarkę w inne miejsce nienarażone na bezpośrednią działanie słońca.

#### Jakość wydruku jest niska.

- Być może we wkładzie drukującym brakuje atramentu. Sprawdź ikonę Poziom atramentu na ekranie drukarki i w razie potrzeby wymień wkład drukujący. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Instalowanie atramentowych wkładów drukujących](#).
- Jeśli w celu powiększenia fotografii został użyty przycisk **Zoom** (Powiększenie) na panelu sterowania, być może powiększenie fotografii jest zbyt duże. Naciśnij przycisk **Zoom** (Powiększenie) ▼ jeden lub więcej razy, aby zmniejszyć powiększenie.
- Być może fotografię wykonano z zastosowaniem ustawienia niskiej rozdzielczości w aparacie cyfrowym. Aby w przyszłości uzyskać lepsze efekty, określ w aparacie cyfrowym ustawienie odpowiadające wyższej rozdzielczości.
- Upewnij się, że używany jest odpowiedni dla danego zadania typ papieru fotograficznego. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać papieru fotograficznego firmy HP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Wybór odpowiedniego papieru](#).
- Być może drukowanie odbywa się na niewłaściwej stronie papieru. Upewnij się, że papier jest załadowany stroną do druku skierowaną w górę.

- Atramentowy wkład drukujący może wymagać czyszczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne czyszczenie atramentowego wkładu drukującego.
- Atramentowy wkład drukujący może wymagać wyrównania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyrównywanie atramentowego wkładu drukującego.

### Fotografie oznaczone do drukowania w aparacie cyfrowym nie są drukowane.

Niektóre aparaty cyfrowe, takie jak HP 318 i HP 612, umożliwiają oznaczenie fotografii do drukowania zarówno w wewnętrznej pamięci aparatu, jak i na karcie pamięci. Jeśli fotografia została oznaczona w pamięci wewnętrznej, a następnie przeniesiona na kartę pamięci, oznaczenia nie zostały przesłane. Oznacz fotografie do drukowania po przeniesieniu ich z wewnętrznej pamięci aparatu na kartę pamięci.

## Problemy z drukowaniem przy użyciu technologii Bluetooth

Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klientów należy przeczytać tę sekcję w celu znalezienia wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów lub odwiedzić witrynę pomocy technicznej online pod adresem [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Należy również przeczytać dokumentację dołączoną do karty bezprzewodowej HP Bluetooth oraz wykorzystywanego urządzenia bezprzewodowej technologii Bluetooth.

### Używane urządzenie Bluetooth nie może odnaleźć drukarki.

- Upewnij się, że karta bezprzewodowa HP Bluetooth jest podłączona do portu aparatu znajdującego się z przodu drukarki. Miganie diody na karcie sygnalizuje gotowość karty do odbioru danych.
- Być może dla opcji **Accessibility** (Dostępność) funkcji Bluetooth wybrano ustawienie **Not visible** (Niewidoczna). Zmień ustawienie opcji na wartość **Visible to all** (Zawsze widoczna) w następujący sposób:
  - Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić menu drukarki.
  - Wybierz opcję **Bluetooth**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - Wybierz opcję **Accessibility** (Dostępność), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - Wybierz opcję **Visible to all** (Zawsze widoczna), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Być może dla opcji **Security level** (Poziom zabezpieczeń) funkcji Bluetooth wybrano ustawienie **High** (Wysoki). Zmień ustawienie opcji na wartość **Low** (Niski) w następujący sposób:
  - Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić menu drukarki.
  - Wybierz opcję **Bluetooth**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - Wybierz opcję **Security level** (Poziom zabezpieczeń), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - Wybierz opcję **Low** (Niski), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Klucz hasła (PIN) używany przez urządzenie technologii bezprzewodowej Bluetooth może być nieprawidłowy. Upewnij się, że w urządzeniu technologii bezprzewodowej Bluetooth wprowadzono poprawny klucz hasła dla drukarki.
- Być może urządzenie jest zbyt oddalone od drukarki. Umieść urządzenie technologii bezprzewodowej Bluetooth bliżej drukarki. Maksymalna zalecana odległość między urządzeniem technologii bezprzewodowej Bluetooth a drukarką wynosi 10 metrów.

### **Drukarka nie zwróciła żadnej strony.**

Być może drukarka nie rozpoznaje typu pliku przesłanego przez urządzenie technologii bezprzewodowej Bluetooth. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych przez drukarkę formatów plików, zobacz Dane techniczne.

### **Jakość wydruku jest niska.**

Drukowana fotografia została wykonana przy użyciu niskiej rozdzielczości. Aby w przyszłości uzyskać lepsze efekty, określ w aparacie cyfrowym ustawienie odpowiadające wyższej rozdzielczości. Należy pamiętać, że fotografie wykonane za pomocą aparatów stosujących rozdzielczość VGA, jak aparaty w telefonach bezprzewodowych, mogą nie mieć rozdzielczości dostatecznie wysokiej, aby zapewnić wysoką jakość wydruków.

### **Fotografia została wydrukowana z marginesami.**

Aplikacja używana do drukowania zainstalowana w urządzeniu technologii bezprzewodowej Bluetooth może nie obsługiwać drukowania bez marginesów. Skontaktuj się z dostawcą urządzenia lub odwiedź jego witrynę pomocy technicznej w sieci Web w celu uzyskania najnowszych aktualizacji aplikacji drukującej.

### **Komputer nie może ustawić nazwy urządzenia przy użyciu połączenia bezprzewodowego Bluetooth.**

Użyj kabla USB, aby podłączyć komputer do drukarki w celu ustawienia nazwy urządzenia Bluetooth przy użyciu programu Zestaw narzędzi. Oprogramowanie drukarki musi być już zainstalowane na komputerze. Zobacz Instalacja oprogramowania i zapoznaj się z pomocą ekranową drukarki.

## **Komunikaty o błędach**

Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klientów należy przeczytać tę sekcję w celu znalezienia wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów lub odwiedzić witrynę pomocy technicznej online pod adresem [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Na ekranie drukarki mogą zostać wyświetlane następujące komunikaty o błędach. Wykonaj opisane czynności w celu rozwiązania problemu.

**Error message: Paper jam. Clear jam then press OK. (Komunikat o błędzie: blokada wkładów drukujących zacięła się. Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK).**

Aby usunąć zacięcie papieru, wykonaj następujące czynności:

- Jeśli papier został częściowo wysunięty z przodu drukarki, wyciągnij go delikatnie, pociągając do siebie.
- Jeśli papier nie został częściowo wysunięty z przodu drukarki, spróbuj wyciągnąć go z tyłu drukarki:
  - Wyjmij papier z podajnika, a następnie opuść podajnik do położenia poziomego.
  - Delikatnie wyciągnij zacięty papier z tyłu drukarki.
  - Unieś podajnik, aż zatrzasnie się z powrotem w pozycji ładowania papieru.

- Jeśli uchwycenie brzegu zaciętego papieru jest niemożliwe, wykonaj następujące czynności:
  - Wyłącz drukarkę.
  - Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie** jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający.
  - Jeśli akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki, jeśli jest podłączony. Otwórz pokrywę przegrody na akumulator i wyjmij akumulator. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający.
  - Włącz drukarkę. Drukarka wykryje obecność papieru na ścieżce podawania papieru i automatycznie wysunie zacięty papier.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

**Error message: Automatic paper sensor failed. (Komunikat o błędzie: błąd czujnika automatycznego rozpoznawania papieru).**

Czujnik automatycznego rozpoznawania papieru jest zabrudzony lub uszkodzony. Spróbuj przesunąć drukarkę w inne miejsce, nienarażone na bezpośrednie działanie słońca, a następnie naciśnij przycisk **OK** i ponów drukowanie. Jeśli problem nadal występuje, odwiedź witrynę sieci Web pod adresem [www.hp.com](http://www.hp.com) lub skontaktuj się z działem obsługi klientów.

**Error message: Cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Komunikat o błędzie: niezgodny wkład drukujący. Użyj odpowiedniego wkładu firmy HP).**

Wymień zainstalowany wkład drukujący na wkład obsługiwany przez drukarkę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie atramentowych wkładów drukujących.

**Error message: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Komunikat o błędzie: blokada wkładów drukujących zacięła się. Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK).**

Aby usunąć wszystkie przeszkody na ścieżce blokady wkładów drukujących, wykonaj następujące czynności:

- 1 Otwórz klapkę wkładów drukujących.
- 2 Usuń wszystkie przeszkody na ścieżce blokady.
- 3 Zamknij klapkę wkładów drukujących, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

**Error message: Cartridge service station is stuck. (Komunikat o błędzie: stacja karetki jest zablokowana).**

Stacja karetki, która znajduje się pod blokadą wkładów drukujących, służy do wycierania wkładu drukującego oraz stanowi jego osłonę. Aby usunąć wszystkie przeszkody na ścieżce stacji karetki, wykonaj następujące czynności:

- 1 Otwórz klapkę wkładów drukujących.
- 2 Delikatnie przesuń wkład drukujący wraz z blokadą wkładów drukujących w lewo, aby uzyskać dostęp do stacji karetki.
- 3 Usuń wszystkie przeszkody.

- 4 Zamknij klapkę wkładów drukujących, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

**Error message: Memory card in backwards. The black side should face up.  
(Komunikat o błędzie: karta pamięci jest włożona odwrotnie. Włóż kartę czarną stroną do góry).**

Karta pamięci SmartMedia jest włożona odwrotnie. Delikatnie wyciągnij kartę z gniazda i włóż ją ponownie, tak aby złote styki były skierowane do dołu.

# 7 Dane techniczne

Ta sekcja przedstawia minimalne wymagania systemowe związane z instalacją oprogramowania drukarki HP Photosmart oraz wybrane dane techniczne drukarki.

Szczegółowe informacje na temat danych technicznych drukarki i wymagań systemowych można znaleźć w pomocy ekranowej. Aby uzyskać informacje o wyświetlaniu pomocy ekranowej drukarki, zobacz [Witamy](#).

## Wymagania systemowe

Składnik	Minimalne wymagania dla komputerów z systemem Windows	Minimalne wymagania dla komputerów Macintosh
<b>System operacyjny</b>	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional	Mac® OS X 10.1 do 10.3
<b>Procesor</b>	Intel® Pentium® II (lub równoważny) lub szybszy	G3 lub szybszy
<b>Pamięć RAM</b>	64 MB (zalecane 128 MB)	Mac OS 10.1 do 10.3: 128 MB
<b>Wolne miejsce na dysku</b>	500 MB	500 MB
<b>Monitor wideo</b>	800 x 600, kolor 16-bitowy lub lepszy	800 x 600, kolor 16-bitowy lub lepszy
<b>Napęd CD-ROM</b>	4x	4x
<b>Interfejsy komunikacyjne</b>	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional <b>PictBridge:</b> za pośrednictwem przedniego portu aparatu <b>Bluetooth:</b> za pośrednictwem opcjonalnej karty bezprzewodowej HP Bluetooth	<b>USB:</b> Mac OS X 10.1 do 10.3 <b>PictBridge:</b> za pośrednictwem przedniego portu aparatu
<b>Przeglądarka</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 lub nowsza	—

## Dane techniczne drukarki

Kategoria	Dane techniczne
<b>Formaty plików obrazów</b>	JPEG format podstawowy TIFF 24-bity RGB nieskompresowany z przeplotem TIFF 24-bity YCbCr nieskompresowany z przeplotem TIFF 24-bity RGB spakowane porcje z przeplotem TIFF nieskompresowane/spakowane porcje 8-bitowe w odcieniach szarości TIFF nieskompresowane/spakowane porcje 8-bitowe w kolorach palety TIFF 1-bitowe nieskompresowane/spakowane/1D Huffman
<b>Marginesy</b>	Drukowanie bez marginesów: górny 0,0 mm (0,0 cali); dolny 12,5 mm (0,50 cala); lewy/prawy 0,0 mm (0,0 cali) Drukowanie z marginesami: górny 4 mm (0,16 cala); dolny 12,5 mm (0,50 cala); lewy/prawy 4 mm (0,16 cala)
<b>Formaty nośników</b>	Papier fotograficzny 10 x 15 cm (4 x 6 cali) Papier fotograficzny z zakładką 10 x 15 cm z zakładką 1,25 cm (4 x 6 cali z zakładką 0,5 cala) Karty katalogowe 10 x 15 cm (4 x 6 cali) Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 cala) Karty formatu A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 cala) Karty formatu L 90 x 127 mm (3,5 x 5 cali) Karty formatu L z zakładką 90 x 127 mm z zakładką 12,5 mm (3,5 x 5 cali z zakładką 0,5 cala)
<b>Typy nośników</b>	Papier (fotograficzny) Karty (katalogowe, Hagaki, format A6, format L)
<b>Karty pamięci</b>	CompactFlash Typ I i II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
<b>Formaty plików obsługiwane przez karty pamięci</b>	Drukowanie: wszystkie obsługiwane formaty plików obrazów i plików wideo Zapisywanie: wszystkie formaty plików

(ciąg dalszy)

Kategoria	Dane techniczne
Temperatura użytkowania	0–45°C (32–113°F) [zalecana 15–35°C (59–95°F)]
Podajnik papieru	Jeden podajnik papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali)
Pojemność podajnika papieru	20 arkuszy, maksymalna grubość 292 µm (11,5 milicala) na arkusz
Pobór mocy	<b>USA</b> Drukowanie: 12,2 W Stan bezczynności: 6,76 W Urządzenie wyłączone: 5,16 W <b>Inne kraje</b> Drukowanie: 12,0 W Stan bezczynności: 6,06 W Urządzenie wyłączone: 4,53 W
Atramentowy wkład drukujący	<b>Trójkolorowy (7 ml)</b> HP nr 95 (Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik), nr 135 (Europa Wschodnia, Rosja, Bliski Wschód, Afryka, Japonia), nr 343 (Europa Zachodnia), nr 855 (Chiny, Indie) <b>Trójkolorowy (14 ml)</b> HP nr 97 (Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik), nr 134 (Europa Wschodnia, Rosja, Bliski Wschód, Afryka, Japonia), nr 344 (Europa Zachodnia), nr 857 (Chiny, Indie) <b>Fotograficzny do druku w skali szarości</b> HP nr 100 (wszystkie kraje)
Obsługa USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional Mac OS X 10.1 do 10.3 Firma HP zaleca stosowanie kabla USB o długości nie większej niż 3 metry.
Formaty plików wideo	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1



# 8 Dział obsługi klientów

W razie wystąpienia problemów należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

- 1 Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do drukarki.
  - **Instrukcja instalacji:** *Instrukcja instalacji drukarki HP Photosmart 370 series* zawiera objaśnienia dotyczące konfigurowania drukarki i drukowania pierwszych fotografii.
  - **Podręcznik użytkownika:** *Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart 370 series* to niniejszy dokument. Ten podręcznik zawiera omówienie podstawowych funkcji drukarki, sposobu korzystania z drukarki bez podłączania jej do komputera oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów sprzętowych.
  - **Pomoc drukarki HP Photosmart:** W pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart można znaleźć informacje dotyczące korzystania z drukarki podłączonej do komputera oraz rozwiązywania problemów z oprogramowaniem.
- 2 Jeśli nie możesz rozwiązać problemu na podstawie informacji zawartych w dokumentacji, odwiedź witrynę sieci Web pod adresem [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), gdzie możesz skorzystać z następujących rozwiązań:
  - uzyskanie dostępu w trybie online do stron pomocy technicznej,
  - wysłanie wiadomości e-mail do firmy HP w celu uzyskania odpowiedzi na pytania użytkownika,
  - połączenie z pracownikiem technicznym firmy HP za pomocą usługi chat w trybie online,
  - uzyskanie aktualizacji oprogramowania.Opcje pomocy technicznej oraz dostęp do nich mogą różnić się w zależności od produktu, kraju/regionu i języka.
- 3 **Dotyczy tylko Europy:** Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży. W przypadku awarii sprzętowej drukarki użytkownik zostanie poproszony o dostarczenie jej do punktu, w którym została zakupiona. Naprawa jest bezpłatna w okresie objętym ograniczoną gwarancją drukarki. Po upływie terminu gwarancji klient zostanie poinformowany o przewidywanym koszcie usługi.
- 4 Jeśli problemu nie uda się rozwiązać przy użyciu pomocy ekranowej lub witryny internetowej firmy HP, zadzwoń do działu obsługi klientów pod numer odpowiedni dla danego kraju lub regionu. Listę numerów telefonów dla poszczególnych krajów/regionów można znaleźć w sekcji Telefoniczny kontakt z działem obsługi klientów.

## Telefoniczny kontakt z działem obsługi klientów

Gdy drukarka jest na gwarancji, użytkownikowi przysługuje bezpłatna pomoc telefoniczna. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z gwarancją dostarczoną w pudełku lub przejść do witryny [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), aby sprawdzić czas trwania bezpłatnej pomocy.

Po zakończeniu okresu bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej można skorzystać z pomocy firmy HP odpłatnie. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji pomocy technicznej, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy HP lub zadzwonić pod numer telefonu pomocy technicznej właściwy dla danego kraju/regionu.

Abytrzymać pomoc od firmy HP przez telefon, należy zadzwonić pod numer odpowiedni dla miejsca pobytu. Użytkownik ponosi koszty połączenia telefonicznego zgodnie z cennikiem operatora.

**Ameryka Północna:** Tel. 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Usługa telefonicznej pomocy technicznej w USA jest dostępna w języku angielskim oraz hiszpańskim 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (dni i godziny świadczenia usługi mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia). Usługa jest bezpłatna w okresie gwarancji. Po upływie okresu gwarancyjnego może być nałożona opłata za usługę.

**Europa Zachodnia:** Klienci z Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Finlandii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii mogą uzyskać informacje na temat numerów telefonów dla swojego kraju lub regionu w witrynie sieci Web pod adresem [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



61 56 45 43	الجزائر	
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520	
Australia	13 10 47	
800 171	البحرين	
Brasil (dentro da grande São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	(11) 3747-7799 0800-157751	
Canada	(800) 474-6836	
Caribbean	1-800-711-2884	
Central America	1-800-711-2884	
Chile	800-360-999	
中国	(8621) 38814518	
Columbia	01-800-011-4726	
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884	
Česká republika	261 307 310	
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884	
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528	
2 532 5222	مصر	
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	
Guatemala	1-800-999-5105	
香港特別行政區	852-2802 4098	
Magyarország	1 382 1111	
India	1 600 44 7737	
Indonesia	62 (21) 350 3408	
(0) 9 830 4848	ישראל	
Jamaica	0-800-7112884	
日本	0570-000511	
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800	
한국	1588-3003	
Malaysia	1800-80-5405	
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684	
22 404747	المغرب	
New Zealand	0800 441 147	
Nigeria	1 3204 999	
Panama	001-800-7112884	
Perú	0-800-10111	
Philippines	63 (2) 867-3551	
Polksa	22 5666 000	
Puerto Rico	1-877-232-0589	
República Dominicana	1-800-7112884	
România	(21) 315 4442	
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997	
800 897 1444	السعودية	
Singapore	65 6272 5300	
Slovakia	2 50222444	
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301	
South Africa (RSA)	086 0001030	
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80	
臺灣	(02) 8722-8000	
Thailand	66 (2) 353 9000	
71 89 12 22	تونس	
Trinidad & Tobago	1-800-7112884	
Türkiye	(212) 444 7171	
Ukraine	(380 44) 4903520	
800 4520	الإمارات العربية المتحدة	
United States	(800) 474-6836	
Venezuela	01-800-4746.8368	
Việt Nam	84 (8) 823 4530	
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707	

## Uzyskiwanie pomocy przez telefon

Rozmowę z przedstawicielami działu obsługi klientów należy przeprowadzić, pozostając w pobliżu komputera i drukarki. Należy przygotować następujące informacje:

- Numer modelu drukarki (umieszczony z przodu drukarki).
- Numer seryjny drukarki (umieszczony z tyłu drukarki).
- System operacyjny używanego komputera.
- Wersja sterownika drukarki:
  - **Komputery z systemem Windows:** Aby sprawdzić wersję sterownika drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę HP na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie **Informacje**.
  - **Komputery Macintosh:** Aby sprawdzić wersję sterownika drukarki, użyj okna dialogowego Print (Drukowanie).
- Komunikaty wyświetlane na ekranie drukarki lub monitorze komputera.
- Odpowiedzi na następujące pytania:
  - Czy zgłaszany problem występował wcześniej? Czy potrafisz odtworzyć zaistniałą sytuację?
  - Czy bezpośrednio przed wystąpieniem problemu na używanym komputerze zostały zainstalowane nowe programy lub urządzenia?

# a

# Instalacja oprogramowania

Razem z drukarką dostarczane jest opcjonalne oprogramowanie, które można zainstalować na komputerze.

Po skorzystaniu z zawartego w *Instrukcji instalacji* opisu instalowania sprzętu drukarki należy zapoznać się z instrukcjami z tej sekcji, które opisują proces instalacji oprogramowania.

Użytkownicy systemu Windows	Użytkownicy komputerów Macintosh
<p><b>Ważne:</b> Nie należy podłączać kabla USB do momentu wyświetlenia odpowiedniego monitu.</p> <p>Oprogramowanie HP Image Zone oraz wszystkie funkcje drukarki zostaną zainstalowane automatycznie po wybraniu opcji <b>Instalacja typowa</b> w trakcie instalacji oprogramowania HP.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Włóż dysk CD z oprogramowaniem HP Photosmart do napędu CD-ROM komputera.</li><li>2 Kliknij przycisk <b>Dalej</b>, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Jeśli instrukcje nie zostaną wyświetcone, znajdź i kliknij dwukrotnie plik <b>setup.exe</b> znajdujący się na dysku CD-ROM. Poczekaj kilka minut na załadowanie się plików.</li><li>3 Uwaga Jeżeli pojawi się ekran <b>Znaleziono nowy sprzęt</b>, należy kliknąć przycisk <b>Anuluj</b> odłączyć kabel USB i ponownie uruchomić instalację.</li><li>4 Po wyświetleniu monitu podłącz jedną końcówkę kabla USB do portu USB z tyłu drukarki, a drugą do portu USB w komputerze.</li><li>5 Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlonymi na ekranie do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia komputera. Po wyświetleniu ekranu z tekstem gratulacyjnym kliknij opcję <b>Print a demo page</b> (Drukuj stronę demonstracyjną).</li></ol>	<p><b>Ważne:</b> Nie należy podłączać kabla USB do momentu wyświetlenia odpowiedniego monitu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Włóż dysk CD z oprogramowaniem HP Photosmart do napędu CD-ROM komputera.</li><li>2 Kliknij dwukrotnie ikonę <b>HP Photosmart CD</b>.</li><li>3 Kliknij dwukrotnie ikonę <b>HP Photosmart Install</b> (Instalacja HP Photosmart). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.</li><li>4 Po wyświetleniu monitu podłącz jedną końcówkę kabla USB do portu USB z tyłu drukarki, a drugą do portu USB w komputerze.</li><li>5 Wybierz drukarkę w oknie dialogowym Print (Drukuj). Jeśli drukarki nie ma na liście, w celu jej dodania kliknij przycisk <b>Edit Printer List</b> (Edytuj listę drukarek).</li></ol>



# Indeks

- A**
- akumulatory
    - aparat cyfrowy 35
    - model 8
    - przegroda 7
  - aparaty
    - drukowanie 35
    - fotografie nie są drukowane 51
    - podłączanie do drukarki 37
    - port 4
  - aparaty cyfrowe. *patrz* aparaty
  - aparaty cyfrowe HP z funkcją drukowania bezpośredniego 35
  - aparaty PictBridge 35
  - atramentowe wkłady drukujące czyszczenie 39
- B**
- Bluetooth
    - karta bezprzewodowa 9
    - nazwa urządzenia 52
    - podłączanie do drukarki 37
    - rozwiązywanie problemów 51
    - ustawienia menu 9
- C**
- CompactFlash 24
  - czyszczenie
    - atramentowe wkłady drukujące 39
    - drukarka 39
- D**
- dane techniczne 55
  - Digital Flash (Cyfrowa lampa błyskowa) 33
  - dokumentacja drukarki 3
  - drukarka
    - czyszczenie 39
    - dane techniczne 56
    - dokumentacja 3
    - elementy 4
    - komunikaty o błędach 52
    - menu 9
- E**
- ekranowa pomoc 3
- F**
- formaty plików, obsługiwane 24, 56
  - fotografie
    - drukowanie 34
    - indeks 28
    - obsługiwane formaty plików 24
    - odcienie sepii 31
    - otaczanie ramką 31
    - pokaz slajdów 28
    - poprawianie jakości 33
    - postarzanie 31
    - powiększanie 31
    - prycinanie 31
    - stempel daty/godziny 31
    - usuwanie efektu czerwonych oczu 33
    - wkłady drukujące, wybór 21
    - wybieranie do drukowania 30
- G**
- ostrzeżenia 4
  - podłączanie 37
  - problemy z zasilaniem 47
  - przechowywanie 41
  - transportowanie 43
  - wyposażenie dodatkowe 8, 43
- H**
- drukowanie
    - bez użycia komputera 27
    - fotografie 34
    - indeks fotografii 28
    - miniatury 28
    - nowe fotografie 30
    - przy użyciu aparatów 35
    - przy użyciu kart pamięci 35
    - strona testowa 40
    - wiele fotografii 30
    - wiele kopii 30
    - wybór układu 34
    - z komputera 3
  - zakres fotografii 30
- I**
- dział obsługi klientów 59
  - instalowanie wkłady drukujące 22
- J**
- jakość
    - drukowanie 35
    - drukowanie strony testowej 40
    - fotografie 33
    - papier fotograficzny 42
    - rozwiązywanie problemów 50
  - JPEG, formaty plików 24
- K**
- karty pamięci
    - drukowanie 35
    - fotografie nie są wyświetlane 46
    - obsługiwane typy 24
    - wkładanie 24
    - wyjmowanie 26
  - komputer
    - drukowanie 3
    - instalacja
    - oprogramowania 63
    - podłączanie do drukarki 37
    - wymagania systemowe 55
  - komunikaty o błędach 52

- L**  
lampki 5
- M**  
Memory Stick 24  
menu, drukarka 9  
Microdrive 24  
miniatury, drukowanie 28  
MPEG-1, format pliku 24  
MultiMediaCard 24
- O**  
odcienie sepii 31  
oprogramowanie, instalacja 63  
otaczanie fotografii ramką 31
- P**  
panel sterowania 6  
papier  
  dane techniczne 56  
  konserwacja 42  
  podajniki 4  
  przechowywanie 19  
  rozwiązywanie  
  problemów 48  
  zakup i wybieranie 19  
  ładowanie 20  
podajniki papieru 4  
pomoc. *patrz* rozwiązywanie  
problemów  
pomoc ekranowa 3  
postarzanie 31  
powiększanie  
  i przycinanie 31  
  wyświetlanie 9 fotografii 28  
poziom atramentu,  
sprawdzanie 22, 40  
przechowywanie  
  drukarka 41  
  papier fotograficzny 42  
  wkładys drukujące 23, 41  
przycinanie fotografii 31  
przyciski 6
- R**  
rozwiązywanie problemów  
  Bluetooth 51  
  dział obsługi klientów 59  
fotografie bez  
  obramowania 48  
komunikaty o błędach 52  
migające wskaźniki 45
- nie można odnaleźć  
fotografii 46  
odgłosy drukarki 48  
problemy z jakością 50  
problemy z papierem 48  
problemy z zasilaniem 47  
przyciski nie działają 46
- S**  
Secure Digital 24  
Smart Focus (Inteligentne  
ogniskowanie) 33  
SmartMedia 24  
stemple daty/godziny 31  
strona testowa 40  
strona wyrównania 40
- T**  
TIFF, format pliku 24  
transport drukarki 8, 43
- U**  
układ, wybór 34  
USB  
  dane techniczne 56  
  port 4  
  typ połączenia 37  
usuwanie efektu czerwonych  
oczu 33  
uwagi o przepisach 67
- W**  
walizka  
  model 8  
  transport drukarki 43  
wkładanie  
  karty pamięci 24  
wkładys. *patrz* wkładys drukujące  
wkładys drukujące  
  instalowanie 22  
  poziom atramentu,  
  sprawdzanie 22  
  przechowywanie 23, 41  
  testowanie 40  
  wybór 21  
  wymiana 22  
  wyrównywanie 40  
wyjmowanie kart pamięci 26  
wymagania systemowe 55  
wymiana wkładów  
drukujących 22  
wyposażenie dodatkowe 8, 43
- wyrównywanie wkładów  
drukujących 22, 40  
wysyłanie fotografii pocztą e-  
mail 38  
wyświetlanie 9 fotografii 28  
wyświetlanie fotografii 28
- X**  
xD-Picture Card 24
- Z**  
zapisywanie fotografii na  
komputerze 37  
zasilacz samochodowy 8, 43
- Ł**  
ładowanie papieru 20

## **Declaration of conformity**

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

Regulatory model number:	SDGOA-0405
--------------------------	------------

Declares that the product:

Product name:	Photosmart 370 series (Q3419A)
Model number(s):	Photosmart 375 (Q3419A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)

Conforms to the following product specifications:

Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
---------	--

EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
------	--

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)